



SikkertHjem

Brugervejledning

TIL ALARM VERSION 4.4

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Inden alarmsystemet tages i brug	2
VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG	2
FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER	2
OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF ALARMPANEL OG ENHEDER	3
Første opstart af alarmpanelet.....	2
① INDSÆT SIM-KORT OG PÅSKRU GSM-ANTENNE	2
② INDSÆT STRØMFORSYNING	3
③ SLÅ DET INDBYGGEDE BACKUP-BATTERI TIL	4
④ AFVENT OPSTARTS-KLARMELDING	4
⑤ OPSÆTNING AF ADGANGSKODE	4
⑥ INDSTIL TID	6
⑦ INDSTIL DATO	6
⑧ INDSTIL SIGNALKODE	7
⑨ INDSTIL ALARMERINGSNUMRE OG ALARMERINGSTYPE	7
⑩ TEST GSM-SIGNALET	8
⑪ TEST ALARMPAKKEN MEDFØLGENDE ENHEDER	9
Tilføj ny enhed	10
VIGTIGE FORBEREDELSE	10
VÆLG ZONE OG PLADS SOM DU ØNSKER AT TILFØJE ENHEDEN I	10
FORBERED DEN VALGTE ZONE INDEN TILFØJELSE AF ENHEDEN	10
FORETAG TILFØJELSE AF DEN NYE ENHED	13
SÅDAN AKTIVERES DE FORSKELLIGE ENHEDER	15
Slet enhed.....	17
SÅDAN SLETES EN ENHED FRA SYSTEMETS HUKOMMELSE	17
Lær om zoner og pladser	19
HVAD ER EN ZONE OG EN PLADS?	19
HVLKE ENHEDER KAN TILFØJES I HVILKE ZONER?	19
INDSTILLING AF ZONER	20
Lær om systemets sikringstilstande	22
FULDSIKRING OG DELSIKRING	22
SMS-alarm og opkalds-alarm.....	22
VALG AF SMS-ALARM ELLER OPKALDS-ALARM	23
INDTAL BESKED TIL BRUG VED OPKALDS-ALARM	24
SÅDAN HÅNTERES OPKALDS-ALARMER	25
Gem alarmsystemets nummer på din mobiltelefon	26
Daglig betjening af alarmsystemet	26

BETJENING VIA FJERNBETJENING.....	26
BETJENING VIA MOBIL APP	27
BETJENING VIA SMS.....	30
BETJENING VIA TELEFONOPRINGNING	32
BETJENING VIA ALARMPANELETS TASTATUR	33
BETJENING VIA TRÅDLØST TASTATUR	34
Personlig tilpasning af alarmsystemet	36
INDSTIL INDGANGSTID	36
INDTIL UD GANGSTID	37
INDSTIL SIRENE-VARIGHED	37
AKTIVER/DE-AKTIVER BEKRÆFTELSE-LYD	39
AKTIVER/DE-AKTIVER SMS-BEKRÆFTELSE	39
Beskrivelse af enheder	41
FJERNBETJENING.....	41
TRÅDLØST TASTATUR	42
TRÅDLØS DØR/VINDUESDETEKTOR.....	44
TRÅDLØS BEVÆGELSESDETECTOR (PIR)	46
TRÅDLØS RØGALARM	48
GASALARM	49
KULILTE-ALARM (CO/CO2)	51
TRÅDLØS NØDKALDSKNAP (PANIKNAP)	52
TRÅDLØS DØRKLOKKE.....	53
TRÅDLØS OVERSVØMMELSESDETECTOR	54
KAMERADETEKTOR (VIDEO)	55
SIRENE MED FLASH	59
TRÅDFØRT INDENDØRS SIRENE.....	61
Fejlfinding og support.....	62
Garanti og fortrydelsesret	63
Huskeseddel for alarmsystemets enheder	64

Inden alarmsystemet tages i brug

Vigtigt at vide inden du går i gang

For at gøre opsætningen af systemet så hurtigt og let for dig som overhovedet muligt, så har vi sørget for at alle enheder som fysisk ligger nede i din alarmpakke, på forhånd er indkodet og klar til brug.

Har du valgt at tilkøbe ekstra tilbehør, ud over alarmpakkens indhold, da skal dette tilføjes dit alarmpanel inden ophængning og brug.

Vi anbefaler derfor kraftigt at du holder alarmpakkens indhold og eventuelt tilkøbte enheder adskilt indtil alle dele er tilføjet systemet.

Udlæg alle dele på et bord med god plads, husk at holde alarmpakkens dele og eventuelle tilkøbte enheder adskilt og sørg for at have adgang til en stikkontakt eller forlængerledning indenfor én meter fra bordet.

Ophæng **ikke** alarmpanel og trådløse enheder i boligen, inden opsætningsprocessen er gennemført.

Simkort købt hos en anden udbyder end Sikkerthjem

Har du valgt ikke at købe et Sikkerthjem SMS-kort, men i stedet købt et simkort hos en anden udbyder, så er det vigtigt at du sørger for at dette simkort ikke er beskyttet af en PIN-kode. De fleste taletidskort og simkort generelt, leveres med en PIN-kode, som skal indtastes for at kunne benytte simkortet.

Da alarmsystemet ikke ved hvad en PIN-kode er, så er det derfor vigtigt at du får deaktiveret en eventuel PIN-kode på simkortet inden dette indsættes i alarmpanelet, da der ellers vil kunne afsende meldinger om alarm, m.m.

Bed udbyderen om at deaktiverer PIN-koden på kortet eller indsæt dette i din mobiltelefon og benyt dennes menuer til at deaktiverer PIN-koden. Typisk gøres dette under menupunktet sikkerhed, opsætning eller lignende.

Du kan bekræfte at PIN-koden er korrekt deaktiveret ved at indsætte simkortet i en slukket mobiltelefon og tænde for denne. Starter telefonen helt op og er fuld funktionsdygtig uden at bede dig indtaste en kode, så er PIN-koden deaktiveret og kan derved uden problemer benyttes i alarmpanelet.

Forberedelse af trådløse enheder

Der medfølger test-batterier til alle trådløse enheder. Disse batterier kan forventes at holde i 2-3 måneder og medfølger alene for at du straks kan komme i gang med dit nye alarmsystem. Vi anbefaler kraftigt at du isætter kvalitets-batterier i enhederne, f.eks. Duracell, da du herved vil opnå en batterilevetid for enhederne på ca. 12-18 måneder.

Indsæt og aktiver batterierne i de trådløse enheder

Trådløse bevægelsesdetektorer (PIR) leveres med isat, men u-aktiveret batteri, som skal aktiveres inden detektoren fungerer. Aftag detektoren øverste del. Fjern plastikfolien om batteriet og tilslut dette. Luk detektoren og skru den lille stjerneskrue på plads. – Tænd enheden ved at flytte den lille skydeknop på højre side til ON for at bekræfte at batteriet er tilsluttet korrekt. – Husk at slukke enheden igen.

Trådløse dør/vinduesdetektorer leveres med et separat batteri, som skal indsættes inden detektoren fungerer. Udtag batteriet fra plastikfolien, skub batteridækslet af på detektorens hoveddel og isæt batteriet. Påsæt batteridækslet igen. Aktiver enheden ved føre den lille magnetdel hen til siden af hoveddelen (modsat batteridækslet) og træk den væk igen. Ved aktivering lyser dioden i hoveddelen kortvarigt op. Når du har bekræftet at batteriet er tilsluttet korrekt, læg da enhedens to dele til side, sådan at enheden ikke kan aktiveres ved en fejl.

Fjernbetjener leveres med isatte og aktiverede batterier og er derfor klar til brug med det samme.

Overvejelser omkring placering af alarmpanel og enheder

Inden dit nye alarmsystem tages i brug, er det vigtigt at du gør dig nogle overvejelser om, hvordan du ønsker din bolig sikret og derved, hvor du ønsker at opsætte diverse detektorer og enheder.

Vi anbefaler at du opsætter bevægelsesdetektorer (og kameradetektorer) i værelser eller rum, hvor chancen for en eventuel indbrudstyv vil passerer, er størst. Dette kunne f.eks. være en fordelingsgang eller et alrum.

Dør/vinduesdetektorer bør opsættes på døre og vinduer, som ikke er umiddelbare synlige fra naboer og offentlige arealer. En indbrudstyv vil ofte søge sin indgang ved boligens mest ugenerede områder.


Placeringen af alarmpanelet er også vigtig. Vi anbefaler at du placerer dit alarmpanel i umiddelbar forbindelse med din hoveddør, da du derved har mulighed for at slå alarmsystemet til og fra, via tastaturet på alarmpanelet. Al statistik viser at indbrud kun yderst sjældent fortages igennem en hoveddør.

Ønsker du ikke at gøre brug af tastaturet, men i stedet benytte de medfølgende fjernbetjener, SMS, mobil app eller et eksternt trådløst tastatur, så er det trådløse signal i alarmpanelet så kraftigt, at du kan ophænge det, stort set hvor du har lyst i din bolig. Dette kunne være i et skab eller på et loftsrum.

Vær opmærksom på at kameradetektorer og alarmpanel, samt nogle få andre detektorer og enheder, kræver tilslutning til el-nettet (normal 230V) for at fungerer. Du skal derfor have strømudtag eller kabeltrækning med i dine overvejelser om, hvor netop disse enheder skal ophænges.

Første opstart af alarmpanelet

① Indsæt SIM-kort og påskru GSM-antenne

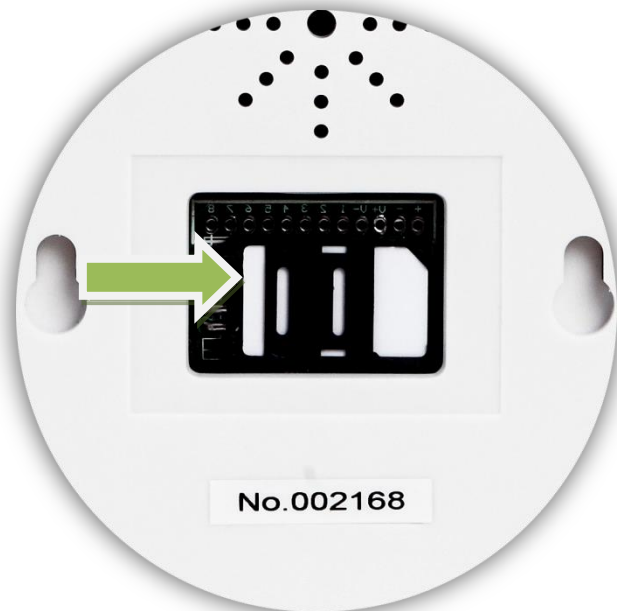

Inden alarmpanelet tilsluttes strøm, skal du indsætte et SIM-kort i panelets bagside. Dette gøres ved at placerer en finger på den mørkegrå SIM-kortklemme og skubbe let mod venstre for at låse klemmen op. Nu kan du forsigtigt løfte klemmens øverste del op.

Før nu SIM-kortet ned i slidserne på klemmens øverste del. Husk at indsætte SIM-kortet sådan at chippen kommer til at vende nedad, når klemmen lukkes.

Luk nu klemmen igen og skub let imod højre for at låse klemmen fast om SIM-kortet.



Påskru nu den medfølgende GSM-antenne på det lille gevind i venstre side af alarmpanelets overside.

Sørg for at antennen skrues fast, men vær forsigtig med ikke at overspænde.

② Indsæt strømforsyning



Indsæt nu den medfølgende strømforsyning i en stikkontakt (230V) og tænd for kontakten. Indsæt det lille stik på strømforsyningen i den øverste indgang på alarmpanelets venstre side, markeret med .

Alarmpanelet vil nu hyle kortvarigt, straks efter strømforsyningen er tilsluttet.

③ Slå det indbyggede backup-batteri til



Før den lille sorte skydeknapp på alarmpanelets venstre side til øverste position "DC/ON". Dette aktiverer det indbyggede backup-batteri og sikre at alarmpanelet vil fortsætte med at fungerer under strømsvigt.

Hvis skydeknappen efterlades på "OFF" vil alarmpanelet stadig kunne fungerer korrekt, dog vil det indbyggede backup-batteri ikke være tilsluttet og alarmsystemet vil derfor blive ufunktionsdygtigt ved strømafbrydelse.

④ Afvent opstarts-klarmelding

30 sekunder efter alarmpanelet bliver tilsluttet strøm vil det afgive en hyletone, som bekræfter at panelets indbyggede moduler, herunder GSM-modulet, er opstartet korrekt og alarmpanelet er nu klar til brug.

NOTE: Betjen ikke alarmpanelet før dette har afgivet opstarts-klarmelding, da dette kan resulterer i at de indbyggede moduler ikke opstartes korrekt og derved ikke fungerer efter hensigten.

⑤ Opsætning af adgangskode

Opsætning af din adgangskode til alarmpanelet foregår via SMS, som skal sendes til det telefonnummer som simkortet der er indsat i alarmpanelet har. Her er der ikke tale om det lange simkortnummer, men selve telefonnummeret som er tilknyttet simkortet.


Har du købt et SMS-kort hos Sikkerthjem, så fremgår simkortets telefonnummer af din faktura/kvittering eller en indlægsseddel. Alternativt kan du få oplyst telefonnummeret ved at kontakte vores support-afdeling på telefon 36969500.

Har du selv anskaffet simkortet hos en tredjepart, så vil simkortets telefonnummer fremgå af det materiale som du modtog sammen med kortet. Kontakt eventuelt udbyderen af simkortet, for at få oplyst telefonnummeret.



- Opret en ny SMS besked på din mobiltelefon.
- Indtast telefonnummeret på det indsatte simkort som modtager.
- Skriv: SAXXXXXX (Bogstaverne SA skal skrives med stort. X'erne udbyttes med seks tal som vil udgøre din adgangskode)
- Send beskeden.
- Så snart alarmpanelet har modtaget og behandlet den afsendte SMS-besked, vil panelet udgive en hyletone for at bekræfte at din adgangskode er sat korrekt op og du vil nu kunne logge ind i alarmpanelets menuer ved hjælp af koden.


NOTE: Adgangskoden skal bestå af 6 cifre. Systemet vil acceptere en kode på færre cifre, men vil efterfølgende ikke kunne fjernbetjenes via SMS og mobil app. Koden må ikke starte med 0 (nul).

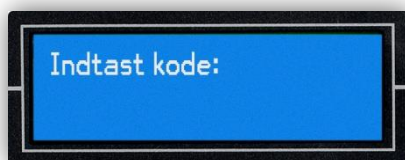

- Test at din nye adgangskode fungerer korrekt.
- Log ind i systemet ved at trykke **SET** efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode. Bekræft med **ENT**.
- Får du adgang til alarmsystemets menuer, så er koden opsat korrekt og du kan forsætte til næste punkt i vejledningen. Får du ikke adgang, men viser

displayet stadig teksten "Indtast kode:", så er adgangskoden ikke opsat korrekt og du skal derfor gentage opsætningen via SMS.


⑥ Indstil tid

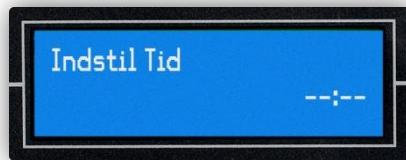

- Log ind i systemet ved at trykke **SET** efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode. Bekræft med **ENT**.
- Benyt **▲** **▼** til at navigerer til menupunktet [Indstil Tid] og bekræft med **ENT**.
- Slet de eksisterende tal ved at trykke på **⚡←** og indtast korrekt klokkeslet som: TT:MM (to tal for time og to tal for minut).
- Bekræft med **ENT**.

Eksempel: Klokken 18:27, indtastes som 1827.


⑦ Indstil dato

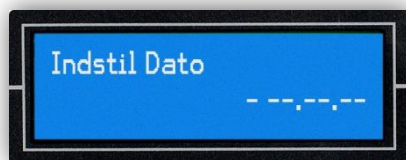


- Log ind i systemet ved at trykke **SET** efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode. Bekræft med **ENT**.
- Benyt **▲** **▼** til at navigerer til menupunktet [Indstil Dato] og bekræft med **ENT**.
- Slet de eksisterende tal ved at trykke på **⚡←** og indtast korrekt dato som: U DD.MM.ÅÅ (ét tal for ugedag, hvor 0 er søndag, to tal for dag, to tal for måned, to tal for år).
- Bekræft med **ENT**.

Eksempel: Torsdag den 04. august 2012, indtastes som 4040812.

⑧ Indstil signalkode

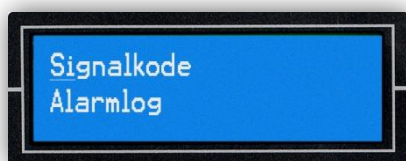

- Log ind i systemet ved at trykke **SET** efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode. Bekræft med **ENT**.
Benyt **▲** **▼** til at navigerer til menupunktet [Signalkode] og bekræft med **ENT**.

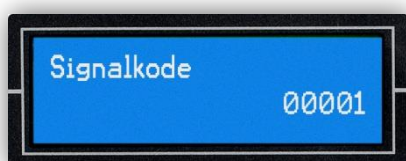


- Slet de eksisterende tal ved at trykke på **⚡←** og indtast en selvvalgt signalkode bestående af 5 tal.

VIGTIGT: Den selvvalgte signalkode inkluderes i alle trådløse signaler som sendes fra alarmpanelet til trådløse enheder, så som sirene med flash og kameradetektor, og sikrer derved at disse enheder alene reagerer på signaler sendt af dit alarmpanel og ikke forstyrres af udefrakommende signaler.

Det er vigtigt at din signalkode er unik og da koden kun indtastes én gang i forbindelse med opsætningen af dit alarmsystem og efterfølgende ikke skal bruges igen, så anbefaler vi at du gør den så kompleks som muligt. Undgå derfor at indtaste en signalkode bestående af 5 ens tal eller kombinationerne 00001 eller 12345.

En god signalkode kan som eksempel bestå af de sidste 5 cifre af dit telefonnummer, din fødselsdato eller lignende. Så unikt og kompleks som muligt.

⑨ Indstil alarmeringsnumre og alarmeringstype

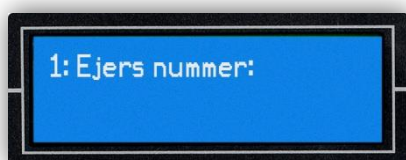


- Log ind i systemet ved at trykke **SET** efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode. Bekræft med **ENT**.

Benyt   til at navigere til menupunktet [Alarmnumre] og bekræft med .


- Indtast telefonnummeret med 8 cifre og bekræft med .
- Benyt   til at vælge Opkalds-alarm eller SMS-alarm og bekræft med .
- Indtast yderligere telefonnumre ved at gentage ovenstående eller tryk  for at forlade menuen.
- Slet eksisterende telefonnummer ved at trykke på .

⑩ Test GSM-signalet

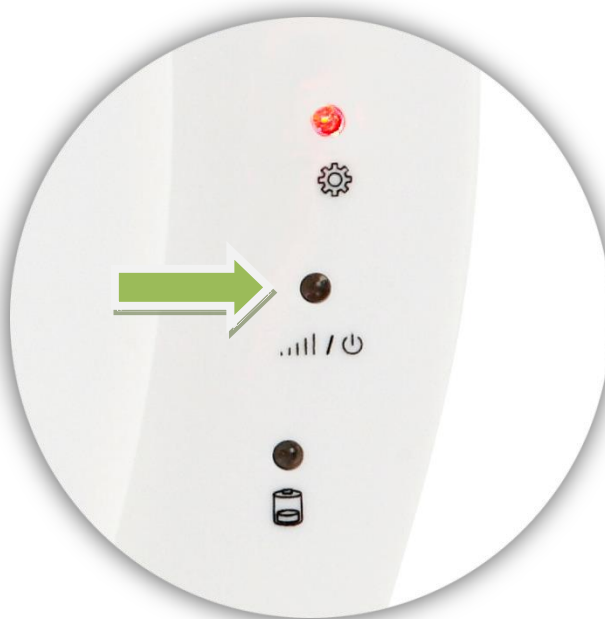


Den midterste diode på alarmpanelets front indikerer forbindelsen til GSM-netværket. Denne skal blinke med et fast interval på ca. 5 sekunder.

Blinker dioden hurtigere (ca. 1 gang i sekundet) er der ikke oprettet forbindelse til netværket og systemet vil derved ikke kunne afsendes alarmbeskeder eller betjenes via SMS eller mobile apps. – I dette tilfælde, genstart alarmpanelet.

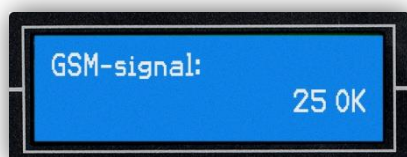

- Når alarmpanelet er i standby, tryk  og aflæs GSM-signalstyrken.

Skalaen løber fra signalstyrke 00-31 og din måling skal helst ligge over 10 for at garanterer en stabil forbindelse. Signalstyrken skal i alle tilfælde været efterfulgt af teksten "OK".

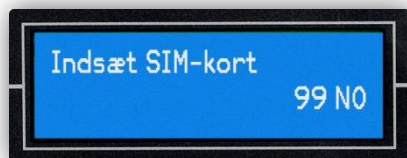

Viser målingen en signalstyrke lavere end 10 eller efterfølges den af teksten "NO", da er der ikke tilstrækkeligt dækning og du skal derfor finde en alternativ placering til alarmpanelet, hvor dækningen er bedre. – Er der ikke indsat et SIM-kort i alarmpanelet, vil dette fremgå af displayet, når du forsøger at aflæse GSM-signalstyrken.

⑪ Test alarmpakkens medfølgende enheder

Det sidste du skal gøre, er at teste de trådløse enheder som fulgte med i din alarmpakke.

Tænd og aktiver enhederne én ad gangen. Dette gøres på samme måde som da du testede at batterierne var indsat korrekt, hvilket blev beskrevet i afsnittet "[Forberedelse af trådløse enheder](#)".

Når en trådløs enhed aktiveres vil alarmpanelet kortvarigt vise information omkring enheden. Denne information består af nummeret på den zone som enheden er indkodet i, samt information omkring hvilken type enhed der er tale om. – De medfølgende enheder er allerede noteret på "[Huskeseddel for alarmsystemets enheder](#)", som findes bagerst i denne vejledning.

Du er nu klar til at ophænge alarmpanel og enheder på de ønskede placeringer i boligen. Læs eventuelt afsnittene "[Beskrivelse af enheder](#)" for information omkring hvordan enhederne bedst placeres og ophænges.

NOTE! Har du tilkøbt tilbehør til alarmsystemet ud over alarmpakkens indhold, bedes du fortætte til afsnittet "[Tilføj nye enheder](#)".

Tilføj ny enhed

Vigtige forberedelser

Inden du påbegynder tilføjes af din nye enhed, skal du sikre dig at alle andre trådløse enheder i boligen ikke kan blive aktiveret under tilføjes-processen af den nye enhed, da systemet derved vil modtage flere forskellige trådløse signaler, hvilket vil resultere i fejl. – Er der flere mennesker til stede i boligen, bed dem da om at opholde sig udenfor eventuelle bevægelses- og kameradetektorers rækkevidde eller sluk disse på forhånd. Sørg også for at døre og vinduer med dør/vinduesdetektorer påsat, ikke åbnes eller lukkes.

Sørg for at have enheden du ønsker at tilføje systemet i umiddelbar nærhed af dit alarmpanel, så du på denne måde kan betjene alarmpanelet og aktivere enheden uden at skulle bevæge dig rundt i boligen.

Vælg zone og plads som du ønsker at tilføje enheden i


Nu skal du beslutte hvilken zone og plads du ønsker at benytte.

Det er vigtigt at du vælger en plads som ikke allerede benyttes, da du ved indkodning i en allerede optaget plads, vil skubbe den først-indkodede enhed ud af systemets hukommelse og derved gøre den ubrugbar.

Vi anbefaler at du referer til "[Huskeseddel for alarmsystemets enheder](#)" som du finder bagerst i denne vejledning.

Forbered den valgte zone inden tilføje af enheden

Når du har valgt hvilken zone og plads i systemets hukommelse, som du ønsker at tilføje den nye enhed i, skal du tilpasse zonens indstillinger til at matche dine ønsker til hvordan den nye enhed skal fungere. – Zonens indstillinger kan naturligvis også ændres efter indkodning af den nye enhed er foretaget, men det er en fordel at gøre dette på forhånd, da din nye enhed derved vil fungere som ønsket fra første øjeblik og du undgår den forvirring som kan være forbundet med eventuelle fejlagtige zoneindstillinger.

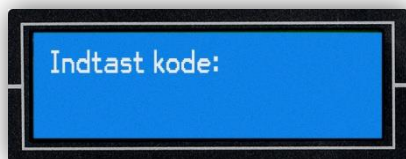


- Log ind i alarmpanelet ved at trykke på **SET** efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode.


- Bekræft med **ENT**.



- Benyt **▲** **▼** til at navigere til menupunktet "Indstil Zoner".
 - Bekræft med **ENT**.

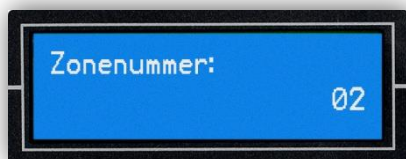

- Slet de eksisterende tal ved at trykke på **⚡←** og indtast nummeret på den zone som du vil ændre indstillingerne for som: XX (to-cifret zonenummer: 02-30).
- Bekræft med **ENT**.

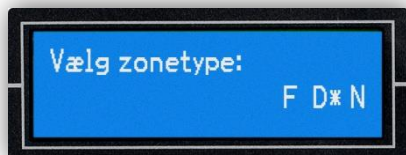


- Benyt **▲** **▼** til at vælge zonetype:
F = Fuldsikringszone, D = Delsikringszone og N = Nødhjælpszone
- Bekræft med **ENT**.

NOTE: Her vælges om zonen skal fungerer som Fuldsikringszone, Delsikringszone eller Nødhjælpszone.

F = Fuldsikringszone, hvilket betyder at enheder indkodet i denne zone kun vil være aktive når systemet slås til i fuldsikring. Eksempel: Bevægelsesdetektorer.

D = Delsikringszone, hvilket betyder at enheder indkodet i denne zone vil være aktive både når systemet slås til i fuldsikring og delsikring. Eksempel: Dør/vinduesdetektorer.

N = Nødhjælpszone, hvilket betyder at enheder indkodet i denne zone konstant vil være aktive og vil ikke påvirkes af om systemet slås til eller fra. Eksempel: Røgalarmer.

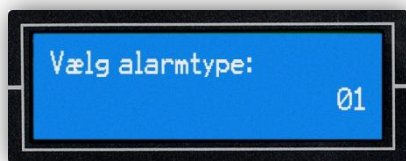

- Slet de eksisterende tal ved at trykke på  og indtast alarmtype som: XX (to-cifret alarmtypekode). Se kodeoversigt over alarmtyper nedenfor:

00 =	Nødkald
01 =	Dørmagnet
02 =	Bevægelse
03 =	Kamera
04 =	Røgalarm
05 =	Gasalarm
06 =	CO2-alarm
07 =	Vandalarm
08 =	Kontor
09 =	Stue
10 =	Entre
11 =	Alrum
12 =	Køkken
13 =	Soveværelse
14 =	Værelse
15 =	Udhus

NOTE: Alarmtypen afgør hvad som står i alarmpanelets display, alarmloggen og i alarmerings-SMS'erne, når en enhed i zonen aktiveres.

- Bekræft med .




- De-aktiver zone? - Benyt   til at vælge Ja eller Nej.

Ja = Zonen sættes ude af drift og selvom enheder indkodet i denne zone aktiveres, vil dette ikke igangsætte alarm.

Nej = Zonen fungerer normalt og når en enhed indkodet i denne zone aktiveres, imens systemet er slået til, vil denne igangsætte alarm.

- Bekræft med .

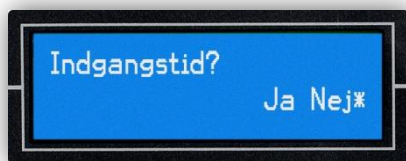

- Indgangstid? – Benyt   til at vælge Ja eller Nej.

Ja = Zonen påvirkes af indgangstiden indstillet i menupunktet [Indgangstid].

Nej = Zonen påvirkes ikke af indgangstid. Når en detektor eller enhed indkodet i denne zone aktiveres, vil denne straks igangsætte alarm.

- Bekræft med .


Du har nu indstillet zonen og systemet vil automatisk hoppe videre til næste zone. Ønsker du ikke at tilpasse indstillingerne i den næste zone, trykker du blot "ESC". Dine indstillinger vil være gemt.

Du er nu klar til at tilføje den nye enhed i den netop tilpassede zone.

Foretag tilføjelse af den nye enhed

Tilføjelse af enheder i systemet foregår via "indlæring", som i praksis betyder at du under tilføjelses-processen åbner alarmsystemets hukommelse og ved at aktivere den nye enhed et par gange, sendes alt relevant information til systemet, som derved gemmer den nye enhed i hukommelsen.


VIGTIGT: Du kan med fordel forberede dig på hvordan enheden du ønsker at tilføje skal aktiveres i forbindelse med tilføjelses-processen inden du går igang. – Lær hvordan de enkelte enheder aktiveres under afsnittet "[Sådan aktiveres de forskellige enheder](#)" lidt længere fremme i denne vejledning.

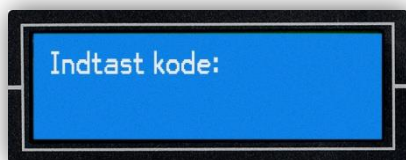


- Log ind i alarmpanelet ved at trykke på  efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode.
- Bekræft med .




- Benyt   til at navigere til menupunktet [Tilføj Enhed] og bekræft med .

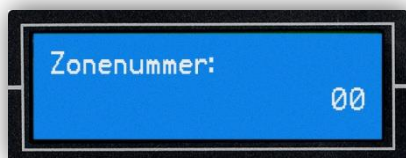


- Slet de eksisterende tal ved at trykke på  og indtast nummeret på den zone som du vil tilføje enheden i: XX (to-cifret zonenummer: 00-30).
- Bekræft med .

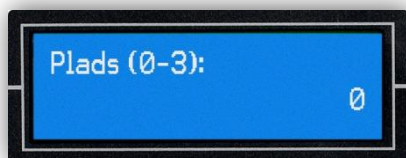

- Slet det eksisterende tal ved at trykke på  og indtast nummeret på den plads som du vil tilføje enheden i: X (ét-cifret pladsnummer: 0-3).
- Bekræft med .

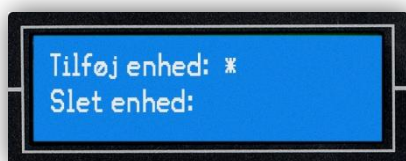


- Benyt   til at vælge "Tilføj Enhed".
- Bekræft med .

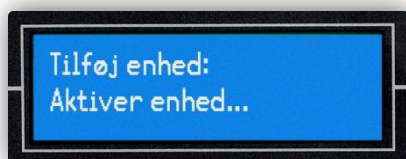

NOTE: Nu starter en 30 sekunders indlæringsstilstand. **Enheden du vil tilføje skal nu aktiveres 2 gange indenfor denne periode.**



- Ved succesfuld tilføjelse vil der stå "OK" i displayet, hvilket bekræfter at enheden er tilføjet alarmsystemets hukommelse.

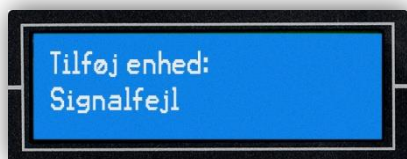

- Skriver displayet derimod "Signalfejl", så betyder det at tilføjelsen ikke er gennemført og at enheden er endnu ikke gemt i alarmsystemets hukommelse.

NOTE: Meddelelsen "Signalfejl" betyder at alarmpanelet har modtaget signal fra to forskellige enheder under indlæringstilstanden og derved ikke ved hvilken enhed som skal indkodes. **Sørg for at ingen andre enheder aktiveres under indlæringstilstanden og forsøg igen.**

Sådan aktiveres de forskellige enheder

Nedenfor finde du en beskrivelse af hvordan de enkelte enheder aktiveres i forbindelse med tilføjelses-processen.

Fjernbetjening: Aktiveres ved at trykke flere gange på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen.

Trådløst tastatur: Aktiveres ved at indtaste følgende kombination på det trådløse tastatur. "ESC" + 0 + kode (fabriksstandard 8888) + "ENT" + "ESC" + "ESC" + 0 + kode (fabriksstandard 8888) + "ENT".

Trådløs dør/vinduesdetektor: Aktiveres ved at trække enhedens to dele fra hinanden, så den lille diode i hoveddelen lyser op. Gentag dette 2 gange.

Trådløs dørklokke: Aktiveres ved at trykke på knappen på dørklokkens forside 2 gange.

Trådløs bevægelsesdetektor (PIR): Aktiveres ved at vifte en hånd foran den tændte enhed. Forstæt med dette indtil alarmpanelet bekræfter med teksten "OK".

Trådløs røgalarm: Aktiveres med at trykke på test-knappen på røgalarmen 2 gange.

Gasalarm: Aktiveres med at trykke på den lille sorte test-knap på gasalarmens højre side 2 gange.

Kulilte-alarm (CO/CO2): Aktiveres med at trykke på den lille sorte test-knap på kulilte-alarmens venstre side 2 gange.

Trådløs nødkalds-knap (panikknap): Aktiveres ved at trykke på nødkalds-knappen 2 gange.

Trådløs oversvømmelsesdetektor: Forberedelse: Hæld lidt vand i en underkop eller lignende. Aktiveres ved at føre oversvømmelsesdetektorens to metalben ned i vandet 2 gange. Sørg for at begge metalben rammer vandet samtidig.

Nogle enkelte enheder kræver en lidt anderledes indkodning. Tilføjelses-processen for disse enheder er beskrevet nedenfor.


Kameradetektor (Video): Da denne enhed i virkeligheden er to forskellige enheder i én, kræves to separate tilføjelses-processer. Lær om disse under afsnittet "[Kameradetektor \(Video\)](#)".

Sirene med flash: Denne enhed optager ikke en zone og plads i alarmsystemets hukommelse, hvilket betyder at du kan tilføje et ubegrænset antal sirener med flash til systemet. – Dette betyder dog også at tilføjelses-processen for denne enhed er lidt anderledes. Lær mere om processen under afsnittet "[Sirene med flash](#)".

Trådført indendørs sirene: Denne enhed kræver ingen indkodning, men tilsluttes blot direkte i den nederste indgang i alarmpanelets venstre side. Den trådførte sirene vil hyle sammen med alarmpanelets indbyggede sirene.

Slet enhed


Sådan slettes en enhed fra systemets hukommelse

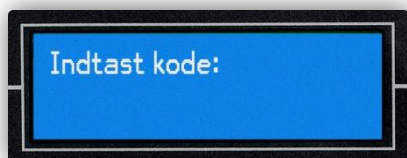


- Log ind i alarmpanelet ved at trykke på **SET** efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode.
- Bekræft med **ENT**.



- Benyt **▲** **▼** til at navigerer til menupunktet [Tilføj Enhed] og bekræft med **ENT**.

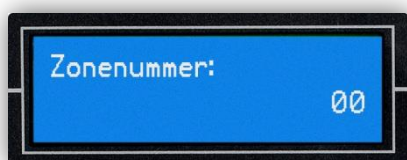


- Slet de eksisterende tal ved at trykke på **⚡←** og indtast nummeret på den zone som enheden du vil slette er gemt i: XX (to-cifret zonenummer: 00-30).
- Bekræft med **ENT**.

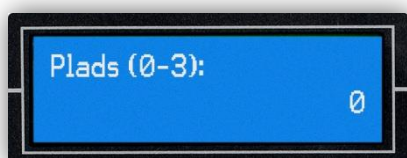

- Slet det eksisterende tal ved at trykke på **⚡←** og indtast nummeret på den plads som enheden du vil slette er gemt i: X (ét-cifret pladsnummer: 0-3).
- Bekræft med **ENT**.



- Benyt   til at vælge "Slet enhed".
- Bekræft med .

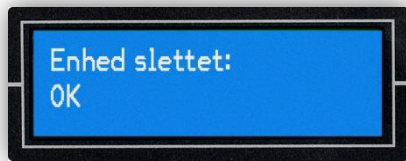

- Ved succesfuld sletning vil der stå "Enhed slettet: OK" i displayet, hvilket bekræfter at enheden er slettet alarmsystemets hukommelse.

Lær om zoner og pladser

Hvad er en zone og en plads?

Zoner og pladser kan bedst beskrives som din vejviser for, hvor i alarmpanelets hukommelse du tilføjer dine trådløse enheder. Valget af zone og plads i forbindelse med tilføjelsen af en trådløs enhed, sikrer at du efterfølgende kan finde frem til enhedens placering og eventuelt tilpasse eller slette denne. Kendskab til hvilke zoner og pladser du allerede har tilføjet enheder i, sikrer også at du ikke ved en fejl indkoder en ny trådløs enhed på en allerede optaget plads, hvilket resulterer i at du vil smide den først-indkodede enhed ud af systemets hukommelse og derved gør den ubrugbar.

Vi anbefaler dig at gøre brug af "[Huskeseddel for alarmsystemets enheder](#)" som du finder bagerst i denne vejledning. - Noter hvilken enhed du har indkodet i de enkelte zoner og pladser.

Alarmsystemet indeholder 30 zoner, hver med plads til 4 trådløse enheder. Dette giver dig mulighed for at udvide dit alarmsystem med helt op til 120 enheder.

Zone 00 (Fjernbetjenings enheder)	Plads 0
	Plads 1
	Plads 2
	Plads 3
Zone 01 (Fjernbetjenings enheder)	Plads 0
	Plads 1
	Plads 2
	Plads 3
Zone 02	Plads 0
	Plads 1
	Plads 2
	Plads 3
Zone 03	Plads 0
	Plads 1
	Plads 2
	Plads 3
Zone 04	Plads 0
	Plads 1
	Plads 2
	Plads 3

Ovenstående tegningen viser en oversigt over alarmsystemets
4 første zoner og deres underlæggende pladser

Hvilke enheder kan tilføjes i hvilke zoner?

Når du tilføjer en ny trådløs enhed vælger du selv, hvilken zone og plads du ønsker at benytte. Dog er nogle få zoner og deres underlæggende pladser forbehold specifikke typer af enheder.

Som det fremgår af tegningen ovenfor, så er zone 00 og zone 01, samt deres underlæggende pladser, forbeholdt fjernbetjeningsenheder. Dvs. fjernbetjeninger og eventuelt tilkøbte trådløse tastaturer.

En komplet oversigt over alarmsystemets zoner og hvilke som er forbeholdt specifikke typer af enheder, ses nedenfor.

Zonenummer:	Enheder som kan indkodes i zonen:	Bemærkning:
Zone 00 - 01	Fjernbetjeninger og trådløse tastaturer	Indkod kun fjernbetjeningsenheder i disse zoner
Zone 02 - 29	Alle andre trådløse enheder	I disse zoner kan alle enheder indkodes, på nær fjernbetjeninger, trådløse tastaturer og trådløse dørklokker.
Zone 30	Trådløse dørklokker	Indkod kun trådløse dørklokker i denne zone

Ovenstående tegningen viser en oversigt hvilke zoner som er forbeholdt specifikke typer af enheder og hvilke som kan indeholde alle andre typer enheder

Indstilling af zoner

Som nævnt er zonerne 00, 01 og 30 pre-definerede og forbeholdt specifikke typer af enheder. Det er derfor vigtigt at du kun indkoder enheder i disse zoner i henhold til ovenstående oversigt.

De resterende zoner 02-29 er derimod fleksible og kan tilpasses helt efter efter dine ønsker og behov.

Alle indstillinger du foretager på en zone, vil automatisk være gældende for alle zonens fire underlæggende pladser. Det anbefales derfor at du som udgangspunkt kun indkoder én trådløs enhed i hver zone og derved kun optager én ud af zonens 4 pladser. – Med mindre du har tilkøbt rigtigt mange ekstra enheder, så har du nok zoner at tage af og ved kun at indkode én enhed i hver zone, så vil zonens indstillinger kun påvirke denne ene trådløse enhed, hvilket i praksis betyder at du helt specifik kan bestemme hvordan den trådløse enhed skal opføre sig.

Der er 4 parametre du kan ændre på, når du indstiller en zone, disse er:

[Vælg zonetype]: Her vælges om zonen skal fungerer som Fuldsikringszone, Delsikringszone eller Nødhjælpszone.

F = Fuldsikringszone, hvilket betyder at enheder indkodet i denne zone kun vil være aktive når systemet slås til i fuldsikring. Eksempel: Bevægelsesdetektorer.

D = Delsikringszone, hvilket betyder at enheder indkodet i denne zone vil være aktive både når systemet slås til i fuldsikring og delsikring. Eksempel: Dør/vinduesdetektorer.

N = Nødhjælpszone, hvilket betyder at enheder indkodet i denne zone konstant vil være aktive og vil ikke påvirkes af om systemet slås til eller fra. Eksempel: Røgalarm.

[Vælg alarmtype]: Her vælges den tekst som fremgår i alarmerings-SMS'er, alarmpanelets display og alarmlog, når en enhed indkodet i denne zone aktiveres. Du kan vælge om systemet skal skrive enhedens type eller placering i boligen i henhold til nedenstående oversigt. Dit valg påvirker ikke zonens funktioner og giver dig alene mulighed for at tilpasse teksten for egen reference, så du let kan identificere hvilken enhed som har igangsat alarm.

- 00 = Nødkald
- 01 = Dørmagnet
- 02 = Bevægelse
- 03 = Kamera
- 04 = Røgalarm
- 05 = Gasalarm
- 06 = CO2-alarm
- 07 = Vandalarm
- 08 = Kontor
- 09 = Stue
- 10 = Entre
- 11 = Alrum
- 12 = Køkken
- 13 = Soveværelse
- 14 = Værelse
- 15 = Udhus

[Deaktiver zone?]: Her kan zonen de-aktiveres, hvis du midlertidig ønsker at enhederne indkodet i denne zone skal sættes ud af drift. – Ønsker du permanent at de-aktiverer enhederne, anbefales det at du i stedet sletter disse fra alarmpanelets hukommelse. – Læs mere om dette i afsnittet "Indkodning af nye enheder".

[Indgangstid?]: Her vælges om enhederne indkodet i denne zone skal være påvirket af den indgangstid, som er indtastet under menupunktet [Indgangstid]. Alle zoner har som udgangspunkt indgangstid de-aktiveret og det er derfor nødvendigt at aktiverer indgangstid på de zoner, som du ønsker påvirket af den indstillede indgangstid.

Lær om systemets sikringstilstande

Fuldsikring og delsikring

Alarmsystemet arbejder med to forskellige sikringsmåder; fuldsikring og delsikring. I praksis betyder det at du kan slå alarmsystemet fuldt til, så alle tilknyttede enheder er aktive eller du kan slå det delvist til, så kun de enheder som du ønsker, er aktive.

Fuldsikring: Alle alarmsystemets enheder er aktive. - Fuldsikring benyttes oftest når ingen er hjemme og man derfor ønsker at hele boligen er sikret.

Delsikring: Kun nogle af alarmsystemets enheder er aktive. - Delsikring benyttes i vidt omfang til at gøre det muligt at have alarmen slået til, selvom man er hjemme og man blot ønsker den ekstra tryghed som et aktivt alarmsystem giver. Du kan f.eks. indstille de detektorer som sikre døre og vinduer til delsikring og undlade at gøre det på dine bevægelsesdetektorer. På denne måde kan du frit bevæge dig rundt indenfor, mens "skallen" af boligen er sikret. Dette kaldes også skal-sikring eller nat-sikring.

Fuld- og delsikring indstilles på zone-niveau og påvirker derfor alle detektorer og enheder som er tilføjet i zonen. Lær mere om hvordan du indstiller zoner under afsnittet "[Lær om zoner og pladser](#)".

SMS-alarm og opkalds-alarm

Alarmsystemet kan give dig og op til 4 andre selvvalgte alarmmodtagere besked ved alarm på to forskellige måder. Enten ved at fremsende SMS-beskeder indeholdende information om hvilken enhed som har aktiveret alarmen eller ved at ringe op og afspille en forud-indtalt besked i røret. Du vælger selv hvilke telefonnumre som skal modtage SMS-alarm og hvilke som skal modtage opkalds-alarm.

Sådan fungerer SMS-alarm

Når alarmen går, vil systemet straks begynde at genererer en unik SMS-besked, indeholdende information omkring hvilken enhed som har igangsat alarmen, samt hvornår dette er sket. Systemet vil afsende denne besked til det første indtastede telefonnummer i systemet, som er indstillet til at modtage SMS-alarm. Systemet bekræfter at SMS-beskeden er afsendt på GSM-netværket og gentager derefter processen for næste nummer i rækken, osv.

Tidsrummet fra alarmen er gået til at alarmmodtagerne modtager SMS-beskeden, varierer derfor alt efter hvilket nummer i rækken de er, samt hvor travlt der er på GSM-nettet. – Der dog tale om ganske kort tid.

Alle indtastede telefonnumre i systemet, som er indstillet til at modtage SMS-alarm, vil modtage en SMS-besked ved alarm og systemet vil derved ikke afvente nogen handling fra modtagernes side, modsat opkalds-alarm.

Sådan fungerer opkalds-alarm

Når alarmen går, vil systemet begynde at ringe det første indtastede telefonnummer i systemet, som er indstillet til at modtage opkalds-alarm, op. Bliver opkaldet ikke besvaret af alarmmodtageren, vil systemet forsøge at ringe nummeret op 3 gange, hvert forsøg bestående af 6 ring.


Eksempel: Telefonen ringer første gange (ring-ring-ring-ring-ring-ring), der lægges automatisk på og ringes op igen (ring-ring-ring-ring-ring-ring), der lægges automatisk på og ringes op igen (ring-ring-ring-ring-ring-ring).

Besvares opkaldet ikke i løbet af de 3 opkaldsforsøg, vil systemet hoppe videre til næste telefonnummer i rækkefølgen og gentage processen med denne alarmmodtager.

Besvarer en alarmmodtager opkaldet, vil en forud-indtalt besked blive afspillet i røret og alarmmodtageren skal nu tage stilling til hvordan han eller hun vil reagerer og håndterer alarmen.

Lær mere om hvordan opkalds-alarmer håndteres under afsnittet "[Sådan håndteres opkalds-alarmer](#)" og lær hvordan du indtaler den besked som afspilles med opkalds-alarm under afsnittet "[Indtal besked til brug ved opkalds-alarm](#)".

Valg af SMS-alarm eller opkalds-alarm

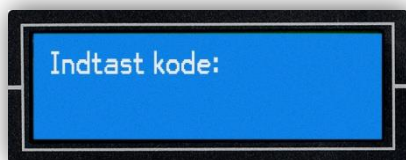


- Log ind i systemet ved at trykke **SET** efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode.
- Bekræft med **ENT**.



- Benyt **▲** **▼** til at navigerer til menupunktet [Alarmnumre].
- Bekræft med **ENT**.



- Indtast et telefonnummer med 8 cifre. Tryk for at slette et eksisterende nummer.
- Bekræft med .

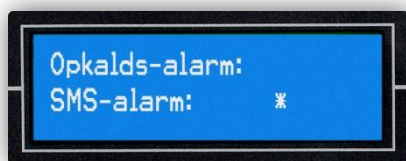

- Benyt til at vælge "Opkalds-alarm" eller "SMS-alarm".
- Bekræft med .

Indtast yderligere telefonnumre ved at gentage ovenstående eller tryk for at forlade menuen.

NOTE: Ønsker du at nogle alarmmodtagere skal modtage SMS-alarm og andre skal modtage opkalds-alarm, da anbefales det at du indtaster SMS-modtagerne først og opkalds-modtagerne sidst i rækkefølgen.

Indtal besked til brug ved opkalds-alarm



- Før den lille sorte skydeknap på alarmpanelets venstre side til nederste position "RECORD/ON". Dette aktiverer det alarmpanelets indbyggede optager-funktion.

- Hold  inde og indtal din besked.

NOTE: Alarmeringsbeskedens varighed kan ikke overstige 10 sekunder.

- Lyt til den netop indtalte besked ved at holde  inde.
- Før den lille sorte skydeknop på alarmpanelets venstre side tilbage til øverste position "DC/ON".

Sådan håndteres opkalds-alarmer

Når en opkalds-alarm modtages og besvares, vil den pre-indtalte besked afspilles i røret og der skal efterfølgende foretages en handling for at fortælle systemet, hvordan du ønsker det skal reagere.

Nedenfor vises en oversigt over de tilgængelige kommandoer:

[Læg røret på]: Systemet vil afbryde opkaldet og automatisk fortætte med at ringe næste indtastede telefonnummer i systemet, som er indstillet til at modtage opkalds-alarm, op. – Denne kommando benyttes hvis modtageren af alarmopkaldet ikke er i stand til at håndtere situationen.

[Tryk #]: Den forud-indtalte besked afspilles i røret igen.

[Tryk 8]: Der vil blive oprettet en 20 sekunders aflytnings-session, som giver alarmmodtageren mulighed for at lytte til hvad som sker i boligen hvor alarmen er gået.

[Tryk *]: Alarmeringen vil stoppe og systemet vil ikke forsøge at ringe andre alarmmodtagere op. Systemet vil fortsat være slået til og vil igangsætte ny alarm, hvis en enhed aktiveres i boligen.



Gem alarmsystemets nummer på din mobiltelefon

Det anbefales stærkt at du gemmer alarmsystemets nummer på din mobiltelefon. På denne måde vil du let og hurtigt kunne se at SMS-beskeder og opkalds-alarmer kommer fra dit alarmsystem og du kan derved tage de nødvendige tiltag.

Det er også en rigtig god ide at gemme alarmsystemet telefonnummer i din telefons hukommelse, hvis flere i din omgangskreds benytter et Sikkerthjem alarmsystem. På denne måde kan du hurtigt se om der er tale om din eller naboens bolig, når du modtager en melding om alarm.

Du finder let dit alarmsystems nummer ved blot at igangsætte alarmeren. Alarmsystemets nummer vil fremgå tydeligt af den alarmering-SMS du modtager eller som nummeret opkalds-alarmeren kommer fra.

Note: Referer til din mobiltelefons brugervejledning for hjælp til hvordan et telefonnummer gemmes i telefonens hukommelse.

Daglig betjening af alarmsystemet

Alarmsystemet kan i det daglige betjenes på hele 6 forskellige måder; via fjernbetjening, via mobile apps, via SMS, via telefonopringning, via alarmpanelets tastatur og via trådløse tastaturer.

Betjening via fjernbetjening



Tilkobling med fuldsikring:

Tryk på knappen markeret med et ikon som illustrerer en låst hængelås (øverst til højre på fjernbetjeningen).

Tilkobling med delsikring:

Tryk på knappen markeret med et ikon som illustrerer en åben dør med en streg over (nederst til venstre på fjernbetjeningen).

Frakobling af alarmeren:

Tryk på knappen markeret med et ikon som illustrerer en åben hængelås (øverste til venstre på fjernbetjeningen).

Nødkalds-knap (igangsætter straks alarmering):

Tryk på knappen markeret med et ikon som illustrerer et lyn (nederste til højre på fjernbetjeningen).

Betjening via mobil app

Ejer du en iPhone eller en smartphone med Googles styresystem Android, så kan du gratis downloade og benytte vores mobile app, der gør det muligt for dig at fjernbetjene dit alarmsystem med mobiltelefonen.

Download Sikkerthjem app

- Besøg Apple App Store eller Google Play (tidligere Android Market) via din mobiltelefon.
- Indtast "sikkerthjem" i søgefeltet og søg.
- Vælg Sikkerthjem i oversigten over søgeresultater.
- Klik download.

Du kan også downloade app'en på www.sikkerthjem.dk.




Tryk på ikonet

- Åben app'en ved at trykke på Sikkerthjem-ikonet.



Tryk på knappen "Indstillinger"

- Tryk på knappen indstillinger

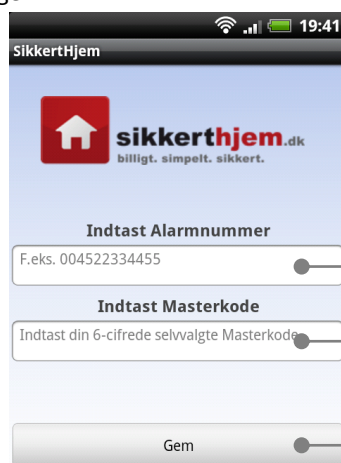

① Indtast alarmsystemets nummer

② Indtast din 6-cifrede adgangskode

③ Tryk på knappen "Gem"

- Indtast alarmsystemets nummer i det øverste felt (nummeret på det SIM-kort som er indsat i alarmpanelet).
- Indtast din 6-cifrede selvvalgte adgangskode i det nederste felt.
- Tryk på knappen "Gem".

Fjernbetjen dit alarmsystem med app'en



Tryk på ikonet

- Åben app'en ved at trykke på Sikkerthjem ikonet.



Tryk for at slå alarmsystemet til i fuldsikring

Tryk for at slå alarmsystemet fra

NOTE: Tilkobling med delsikring kan ikke foretages via den mobile app.

Betjening via SMS

Alarmsystemet kan let til- og frakobles via en ganske normal SMS. Dette foregår ved at sende en SMS besked til telefonnummeret som er tilknyttet det simkort som sidder i alarmpanelet.



Slå alarmen fra via SMS

- Opret en ny SMS besked på din mobiltelefon.
- Indtast telefonnummeret på det indsatte simkort som modtager.
- Skriv: XXXXXX0 (X'erne udbyttes med seks tal som vil udgøre din adgangskode)
- Send beskeden.



Slå alarmen til i fuldsikring via SMS

- Opret en ny SMS besked på din mobiltelefon.
- Indtast telefonnummeret på det indsatte simkort som modtager.
- Skriv: XXXXXX1 (X'erne udbyttes med seks tal som vil udgøre din adgangskode)
- Send beskeden.



Slå alarmen til i delsikring via SMS

- Opret en ny SMS besked på din mobiltelefon.
- Indtast telefonnummeret på det indsatte simkort som modtager.
- Skriv: XXXXXX2 (X'erne udbyttes med seks tal som vil udgøre din adgangskode)
- Send beskeden.



Igangsæt nødkald via SMS

- Opret en ny SMS besked på din mobiltelefon.
- Indtast telefonnummeret på det indsatte simkort som modtager.

- Skriv: XXXXXX3 (X'erne udbyttes med seks tal som vil udgøre din adgangskode)
- Send beskeden.

Betjening via telefonopringning



Tilkobling med fuldsikring:

Benyt en fastnet- eller mobiltelefon og fortag en opringning til alarmsystemets nummer (telefonnummeret på det SIM-kort som er indsat i alarmpanelet).

- Når du hører en bip-tone, indtast din selvvalgte 6-cifrede adgangskode
- Systemet bekræfter med endnu en bip-tone
- Tryk nu "1" for at slå alarmsystemet til i fuldsikring.

Systemet afbryder automatisk opkaldet efter succesfuld betjening.

Frakobling af alarmer:

Benyt en fastnet- eller mobiltelefon og fortag en opringning til alarmsystemets nummer (telefonnummeret på det SIM-kort som er indsat i alarmpanelet).

- Når du hører en bip-tone, indtast din selvvalgte 6-cifrede adgangskode
- Systemet bekræfter med endnu en bip-tone
- Tryk nu "0" for at slå alarmsystemet fra.

Systemet afbryder automatisk opkaldet efter succesfuld betjening.

NOTE: Tilkobling med delsikring kan ikke foretages via telefonopringning.

Betjening via alarmpanelets tastatur

Alarmsystemet kan naturligvis også betjenes via alarmpanelets indbyggede tastatur.




Tryk for at slå alarmsystemet til


Tryk for at slå alarmsystemet fra

Tilkobling med fuldsikring og delsikring:

- Tryk på **0** .

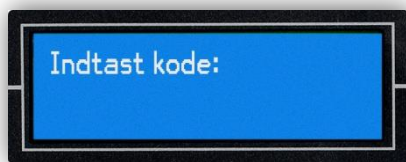

- Indtast din 6-cifrede adgangskode.
- Bekræft med **ENT** .

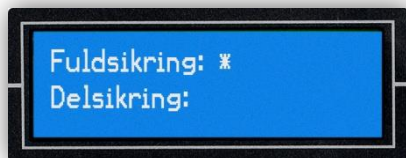


- Benyt **▲** **▼** til at navigerer til at vælge "Fuldsikring" eller "Delsikring".
- Bekræft med **ENT** .



Når alarmsystemer er slået til i enten fuld- eller delsikring, vil dette fremgå af displayet, som vil vise teksten [FULD] eller [DEL]. Samtidig vil den øverste diode på alarmpanelets front lyse kontant.

Frakobling af alarmer:

- Tryk på .

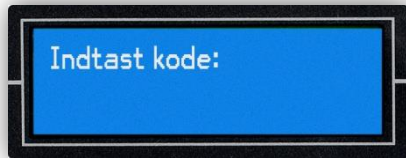


- Indtast din 6-cifrede adgangskode.

Bekræft med .

Betjening via trådløst tastatur

Venligst bemærk at et trådløst tastatur er et tilkøbsprodukt.

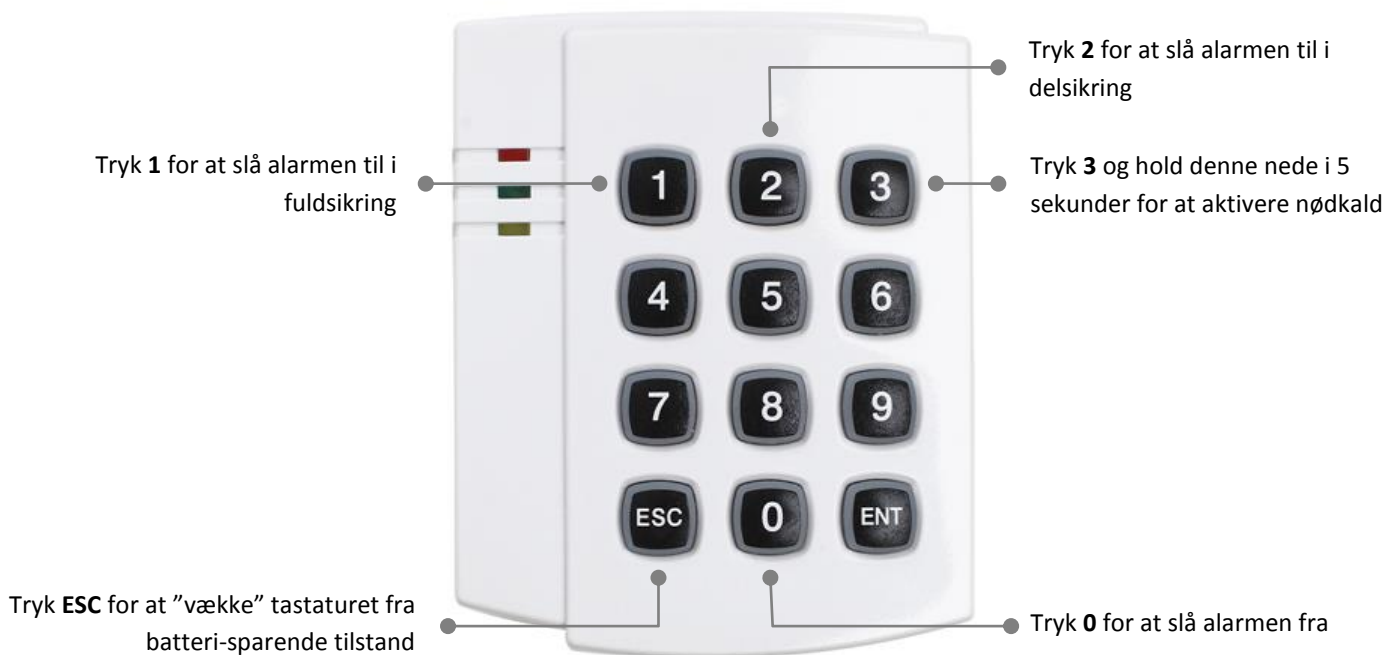

Tilkobling med fuldsikring:

- Tryk ESC for at vække tastaturet fra batteri-sparende tilstand.
- Tryk 1.
- Indtast din 4-cifrede tastatur-kode.

- Bekræft med ENT.
- Tastaturet lyder med en bekræftelsestone og lyser rødt i den øverste diode for at bekræfte at alarmsystemet er slået til.

TIP: Vær opmærksom på at tastaturet afgiver et lille bip, hver gang der trykkes på en tast, for at sikre at tastaturet har registreret din indtastning.

Tilkobling med delsikring:

- Tryk ESC for at vække tastaturet fra batteri-sparende tilstand.
- Tryk 2.
- Indtast din 4-cifrede tastatur-kode.
- Bekræft med ENT.
- Tastaturet lyder med en bekræftelsestone og lyser rødt i den øverste diode for at bekræfte at alarmsystemet er slået til.

TIP: Vær opmærksom på at tastaturet afgiver et lille bip, hver gang der trykkes på en tast, for at sikre at tastaturet har registreret din indtastning.

Frakobling af alarmen:

- Tryk ESC for at vække tastaturet fra batteri-sparende tilstand.
- Tryk 0.
- Indtast din 4-cifrede tastatur-kode.
- Bekræft med ENT.
- Tastaturet lyder med en bekræftelsestone og lyser grønt i den midterste diode for at bekræfte at alarmsystemet er slået fra.

TIP: Vær opmærksom på at tastaturet afgiver et lille bip, hver gang der trykkes på en tast, for at sikre at tastaturet har registreret din indtastning.

Igangsætning af nødkald:

- Tryk ESC for at vække tastaturet fra batteri-sparende tilstand.
- Tryk 3 og hold denne nede i ca. 5 sekunder og alarmen vil straks gå igang.


TIP: Vær opmærksom på at tastaturet afgiver et lille bip, hver gang der trykkes på en tast, for at sikre at tastaturet har registreret din indtastning.

Personlig tilpasning af alarmsystemet

Indstil indgangstid

Indgangstid er det tidsrum du kan give dig selv til at komme ind i boligen og slå alarmsystemet fra. Indgangstiden er det antal sekunder som går fra en enhed har registreret din tilstedeværelse i boligen til at alarmeren reelt går i gang.


Først indstilles indgangstidens varighed i sekunder under menupunktet [Indgangstid].

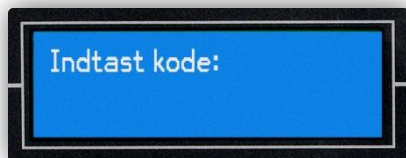

- Log ind i alarmpanelet ved at trykke på **SET** efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode.
- Bekræft med **ENT**.



- Benyt **▲** **▼** til at navigerer til menupunktet [Indgangstid] og bekræft med **ENT**.

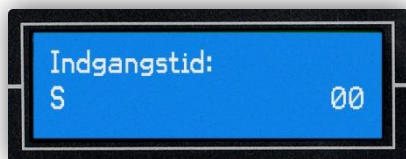


- Slet de eksisterende tal ved at trykke på **⚡←** og indtast indgangstid som: SS (to tal for sekunder).
- Bekræft med **ENT**.

Herefter skal indgangstiden aktiveres på den eller de zoner som du ønsker påvirket. Læs hvordan du gør dette under afsnittet "[Indstilling af zoner](#)".

Indtil udgangstid


Udgangstid er det tidsrum du kan give dig selv til at forlade boligen efter at alarmsystemet er slået til. Udgangstiden er det antal sekunder som går fra at alarmsystemet slås til, til at enhederne bliver aktive og begynder at overvåge boligen.

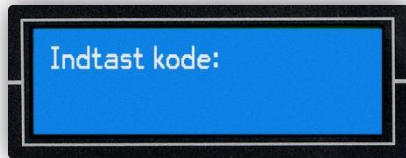

- Log ind i alarmpanelet ved at trykke på **SET** efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode.
- Bekræft med **ENT**.



- Benyt **▲** **▼** til at navigerer til menupunktet [Udgangstid] og bekræft med **ENT**.

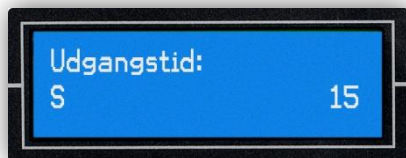


- Slet de eksisterende tal ved at trykke på **⚡←** og indtast indgangstid som: SS (to tal for sekunder).
- Bekræft med **ENT**.


NOTE: Udgangstid påvirker alle zoner og alle tilføjede enheder.

Indstil sirene-varighed


Her kan du indstille hvor lang tid sirenen skal hyle ved alarm. Du kan indstille forskellig varighed alt efter om alarmen igangsættes af en enhed tilføjet i en nødhjælpszone, en delsikringszone eller fuldsikringszone.

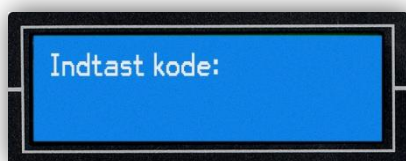


- Log ind i alarmpanelet ved at trykke på **SET** efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode.

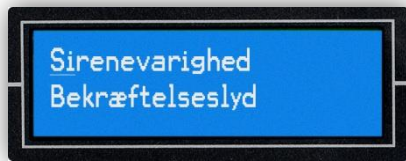


- Benyt **▲** **▼** til at navigerer til menupunktet [Sirenevarighed]” og bekræft med **ENT**.

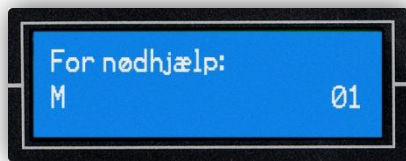

- Slet de eksisterende tal ved at trykke på **⚡←** og indtast sirenens varighed som: MM (to tal for minutter).
- Bekræft med **ENT**.

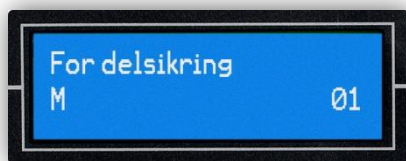

- Slet de eksisterende tal ved at trykke på **⚡←** og indtast sirenens varighed som: MM (to tal for minutter).
- Bekræft med **ENT**.

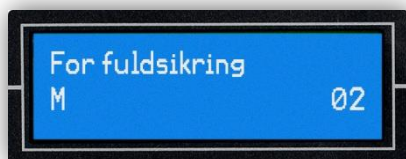

- Slet de eksisterende tal ved at trykke på **⚡←** og indtast sirenens varighed som: MM (to tal for minutter).
- Bekræft med **ENT**.

For nødhjælp: Sirenens varighed når alarm forårsages af en detektor i en **nødhjælpszone**


For delsikring: Sirenens varighed når alarm forårsages af en detektor i en **delsikringszone**

For fuldsikring: Sirenens varighed når alarm forårsages af en detektor i en **fuldsikringszone**


TIP: Tast 00, hvis du ikke ønsker at sirenen skal hyle når alarmen går i gang.

Aktiver/De-aktiver bekræftelses-lyd

Når alarmen slås til og fra vil alarmpanelet udgive en let genkendelig bekræftelseslyd. Denne bekræftelseslyd kan slås til og fra her.

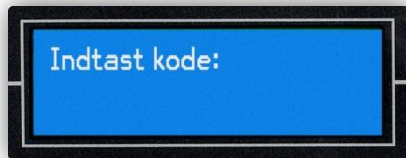

- Log ind i alarmpanelet ved at trykke på **SET** efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode.

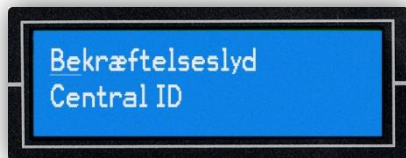

- Benyt **▲** **▼** til at navigerer til menupunktet [Bekræftelseslyd] og bekræft med **ENT**.



- Benyt **▲** **▼** til at vælge Ja eller Nej og bekræft med **ENT**.


Ja: Bekræftelseslyd er slået til.

Nej: Bekræftelseslyd er slået fra.

Aktiver/De-aktiver SMS-bekræftelse

Det er muligt at få alarmsystemet til automatisk at fremsende en SMS-bekræftelse, hver gang alarmsystemet til- eller frakobles.

SMS-bekræftelsen vil kun blive afsendt til ejeren, dvs. det første nummer indtastet i systemet og kan være en ganske praktisk funktion, der kan informere når f.eks. børnene kommer hjem.

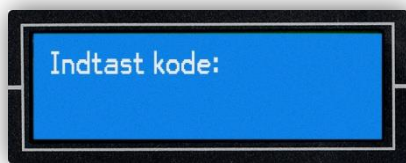

- Log ind i alarmpanelet ved at trykke på **SET** efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode.



- Benyt **▲** **▼** til at navigerer til menupunktet [SMS-bekræftelse] og bekræft med **ENT**.



- Benyt **▲** **▼** til at vælge Ja eller Nej og bekræft med **ENT**.

Ja: Ejeren af alarmsystemet vil modtage en SMS-bekræftelse hver gang alarmsystemet til- eller frakobles.

Nej: Der vil ikke blive afsendt SMS-bekræftelser.

Beskrivelse af enheder

Fjernbetjening

Funktion:	Daglig betjening af alarmsystemet
Strømtilførsel:	Nej
Batteri:	Ja – 1 x MN27 12V
Batteri levetid:	< 1 år
Afstand til panel:	< 100 m. (fugleflugt)



Opstart

En fjernbetjening leveres med isat og aktiveret batteri og er derfor klar til brug med det samme. Vær dog opmærksom på at dette kun er et "test"-batteri og levetiden på dette kan derfor være ganske begrænset.

Aktivering i forbindelse med tilføjelse af ny enhed

Aktiveres ved at trykke flere gange på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen.

Fjernbetjeninger skal tilføjes i zone 00 eller 01. Disse vil ikke fungere korrekt i andre zoner.

Opsætning/Installation

Ingen.

Batteriskift

Benyt en lille stjerneskruetrækker til at udtage de tre små skuer på fjernbetjeningens bagside. Åben fjernbetjeningen og udskift batteriet.

Vedligeholdelse

En fjernbetjening kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ønskes de rengjorte benyttes en hårdt opvredet klud uden sæbe.

Afskaffelse

Ved afskaffelse af en fjernbetjening skal batteriet udtages. Fjernbetjeningen afskaffes som elektronikaffald og batteriet afskaffes som batteriaffald.

Trådløst tastatur

Funktion:	Daglig betjening af alarmsystemet
Strømtilførsel:	Nej
Batteri:	Ja – 1 x MN21 12V
Batterilevetid:	< 1 år
Afstand til panel:	< 100 m. (fugleflugt)
Fabrikskode:	8888



Opstart

Et trådløst tastatur leveres med isat og aktiveret batteri og er derfor klar til brug med det samme. Vær dog opmærksom på at dette kun er et "test"-batteri og levetiden på dette kan derfor være ganske begrænset.

Et trådløst tastatur har fra fabrikken brugerkoden 8888.

Ændre tastaturets brugerkode:

- Tryk ESC for at vække tastaturet fra batteri-sparende tilstand.
- Tryk 9.
- Indtast din 4-cifrede kode (fabrikskode: 8888).
- Bekræft med ENT.
- Indtast ny tastatur-kode (valgfri 4 tal)
- Bekræft med ENT.
- Indtast den nye kode igen.
- Bekræft med ENT.

Tastaturet lyder med en bekræftelsestone og du skal fremover benytte din nyvalgte tastatur-kode til at betjene tastaturet.

Opsæt signalkode (sikker kommunikation mellem tastatur og alarmpanel):

- Tryk ESC for at vække tastaturet fra batteri-sparende tilstand.
- Tryk 5.
- Indtast din 4-cifrede kode (fabrikskode: 8888).
- Bekræft med ENT.
- Indtast ny signal-kode (valgfri 5 tal) – Gør gerne denne så kompleks som muligt. Du vil ikke skulle bruge eller huske den fremadrettet.
- Bekræft med ENT.

Aktivering i forbindelse med tilføjelse af ny enhed

Aktiveres ved at indtaste følgende kombination på det trådløse tastatur.

"ESC" + 0 + kode (fabriksstandard 8888) + "ENT" + "ESC" + "ESC" + 0 + kode (fabriksstandard 8888) + "ENT".

Trådløse tastaturer skal tilføjes i zone 00 eller 01. Disse vil ikke fungere korrekt i andre zoner.

Betjening

[Slå systemet fra]: "ESC" + 0 + kode (fabriksstandard 8888) + "ENT" (Grøn diode lyser kortvarigt)
[Slå til i Fuldsikring]: "ESC" + 1 + kode (fabriksstandard 8888) + "ENT" (Rød diode lyser kortvarigt)
[Slå til i Delsikring]: "ESC" + 2 + kode (fabriksstandard 8888) + "ENT" (Rød diode lyser kortvarigt)
[Nødkald/Panikalarm]: "ESC" + hold 3-tasten inde i 5 sekunder (Rød/Grøn diode lyser kortvarigt)

Opsætning/Installation

Placering:

Et trådløst tastatur er væghængt og produceret for indendørs brug. Dog kan det benyttes udendørs, hvis det placeres et sted hvor nedbør ikke kan ramme det. Dette kan f.eks. være under et tagudhæng, i et overdækket vindfang eller lignende.

NOTE: Vær opmærksom på at Sikkerthjem ikke er ansvarlige for skader eller fejl forårsaget af fugt, frost og andre vejr-relaterede årsager.

Installation:

Et trådløst tastatur leveres med skruer og rawlplugs til brug for installation. Dog kan tastaturet også opsættes med dobbeltklæbende tape (medfølger ikke).

1. Aftag tastaturets bagplade.
2. Hold bagpladen op imod væggen på det sted, hvor tastaturet ønskes placeret.
3. Benyt en blyant til at markerer hvor der skal bores, igennem hullerne på bagpladen.
4. Bor for til rawlpluggene med et passende bor.
5. Benyt en stjerneskruestrækker til at fastmonterer tastaturets bagplade på væggen med de medfølgende skruer.
6. Klik nu tastaturet fast på den ophængte bagplade.

Batteriskift

Aftag tastaturets bagplade og benyt en lille stjerneskruestrækker til at udtage de fire små skruer på tastaturets bagside. Åben tastaturet og udskift batteriet.

Vedligeholdelse

Et trådløst tastatur kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ønskes det rengjort benyttes en hårdt opvredet klud uden sæbe.

Afskaffelse

Ved afskaffelse af et trådløst tastatur skal batteriet udtages. Tastaturet afskaffes som elektronikaffald og batteriet afskaffes som batteriaffald.

Trådløs dør/vinduesdetektor

Funktion:	Registrer åbning af døre og vinduer
Strømtilførsel:	Nej
Batteri:	Ja – 1 x MN21 12V
Batterilevetid:	< 1 år
Afstand til panel:	< 100 m. (fugleflugt)



Opstart

En trådløs dør/vinduesdetektor leveres med et separat batteri, som skal indsættes inden detektoren fungerer. Udtag batteriet fra plastfolien, skub batteridækslet af på detektoren hoveddel og isæt batteriet. Påsæt batteridækslet igen. Vær dog opmærksom på at dette kun er et "test"-batteri og levetiden på dette kan derfor være ganske begrænset.

Aktivering i forbindelse med tilføjelse af ny enhed

Aktiveres ved at trække enhedens to dele fra hinanden, så den lille diode i hoveddelen lyser op. Gentag dette 2 gange.

Trådløse dør/vinduesdetektorer kan tilføjes i zonerne 02-29. Benyt ikke zonerne 00, 01 og 30.

Opsætning/Installation

Placering:

En trådløs dør/vinduesdetektor ophænges i forbindelse med døre og vindues, som du ønsker, skal overvåges. Den ene af detektorens to dele påsættes karmen og den anden del påsættes døren eller vinduet. Detektoren arbejder ved hjælp af magnetisme og aktiveres når de to dele trækkes fra hinanden. Det anbefales derfor at detektoren opsættes på modsatte side af døren eller vinduets hængsler.

NOTE: Når detektorens to dele opsættes på henholdsvis karm og døren eller vinduet, skal disse sidde så tæt på hinanden som muligt. Maks. 7 mm. afstand. Hvis muligt, er det en stor fordel at placerer detektorens aktive hoveddel (den største del) på karmen og den lille magnetdel på døren eller vinduet, da smæk med døren eller vinduet derved ikke vil påvirke enhedens aktive del, som indeholder teknikken.

TIP: Inden du påklæber tapen og detektoren opsættes, skal du sikre dig at detektorens to dele vender korrekt i forhold til hinanden. Gør de ikke det, vil detektoren ikke fungere. Læg eventuelt detektorens hoveddel (den største del) foran dig på et bord. Før detektorens anden og mindre del hen imod hoveddelen og træk den væk igen. Se om dioden i hoveddelen lyser. Hvis ikke, vend da detektorens hoveddel rundt og prøv igen. Delene vender korrekt i forhold til hinanden, når dioden i hoveddelen lyser, når detektorens dele trækkes fra hinanden.

Batteriskift

Skub batteridækslet af på detektoren hoveddel og udskift batteriet. Påsæt batteridækslet igen.

Vedligeholdelse

Trådløse dør/vinduesdetektorer kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ønskes de rengjorte benyttes en hårdt opvredet klud uden sæbe.

Afskaffelse

Ved afskaffelse af en trådløs dør/vinduesdetektor skal batteriet udtages. Detektoren afskaffes som elektronikaffald og batteriet afskaffes som batteriaffald.

Trådløs bevægelsesdetektor (PIR)

Funktion:	Registrerer bevægelse i et lokale
Strømtilførsel:	Nej
Batteri:	Ja – 1 x 9V
Batterilevetid:	< 1 år
Afstand til panel:	< 100 m. (fugleflugt)
Måleområde:	110° 10x10 m.



Opstart

En trådløs bevægelsesdetektor (PIR) leveres med isat, men u-aktiverede batteri, som skal aktiveres inden detektoren fungerer. Aftag detektoren øverste del. Fjern plastfolien om batteriet og tilslut dette. Luk detektoren og benyt en stjerneskruetrækker til at isætte den lille bundskrue som findes i den medfølgende pose med kuglebeslag, rawlplugs, m.m. Vær dog opmærksom på at batteriet kun er et "test"-batteri og levetiden på dette kan derfor være ganske begrænset.

Aktivering i forbindelse med tilføjelse af ny enhed

Aktiveres ved at vifte en hånd foran den tændte enhed. Fortsæt med dette indtil alarmpanelet bekræfter med teksten "OK".

Trådløse bevægelsesdetektorer (PIR) kan tilføjes i zonerne 02-29. Benyt ikke zonerne 00, 01 og 30.

Opsætning/Installation

Placering:

En trådløs bevægelsesdetektor (PIR) er væghængt og produceret for indendørs brug. Den optimale placering for en bevægelsesdetektor er i et hjørne i ca. 2-2,4 meters højde. Sørg for at detektoren justeres på en sådan måde at den peger vandret ud i lokalet og ikke ned imod gulvet. Sørg for at detektoren ikke peger imod vinduer, da udendørs bevægelse da vil kunne provokere alarm. Detektoren må ikke placeres direkte over varmekilder, så som radiatorer, brændeovne, osv.

TIP: I hjem med husdyr kan det være en fordel at vende detektoren på hovedet, når den ophænges. På denne måde skabes der et større "frirum" henover gulvet, hvor dyret kan bevæge sig, men et oprejst menneske vil stadig blive registreret.

Batteriskift

Benyt en stjerneskruetrækker til at udtage den lille skrue i detektorens bund og aftag detektoren øverste del. Udskift batteriet. Luk detektoren og isæt den lille skrue igen.

Vedligeholdelse

En trådløs bevægelsesdetektor (PIR) kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ønskes den rengjort benyttes en hårdt opvredet klud uden sæbe. Undgå at røre ved detektoren målerude.

Afskaffelse

Ved afskaffelse af en trådløs bevægelsesdetektor skal batteriet udtages. Detektoren afskaffes som elektronikaffald og batteriet afskaffes som batteriaffald.

Trådløs røgalarm

Funktion:	Registrerer røgpartikler
Strømtilførsel:	Nej
Batteri:	Ja – 1 x 9V
Batterilevetid:	< 1 år
Afstand til panel:	< 100 m. (fugleflugt)



Opstart

En trådløs røgalarm leveres med isat, men u-aktiverede batteri, som skal aktiveres inden detektoren fungerer. Aftag monteringsbeslaget ved at dreje dette imod uret. Fjern plastfolien om batteriet og tilslut dette. Påsæt monteringsbeslaget og fastlås dette ved at dreje med uret. Vær dog opmærksom på at dette kun er et "test"-batteri og levetiden på dette kan derfor være ganske begrænset.

Aktivering i forbindelse med tilføjelse af ny enhed

Aktiveres ved at holde enhedens test-knap inde indtil røgalarmen begynder at hyle. Slip test-knappen igen og lad røgalarmen hyle færdig. Straks efter den er stoppet med at hyle gentages denne proces én gang mere.

Trådløse røgalarmer kan tilføjes i zonerne 02-29. Benyt ikke zonerne 00, 01 og 30.

Opsætning /Installation

Placering:

En trådløs røgalarm er loftshængt og produceret for indendørs brug. Den optimale placering for en røgalarm er i loftet centralt i det lokale som skal overvåges.

Installation:

En trådløs røgalarm leveres med et monteringsbeslag til brug for installation. Dog kan detektoren også opsættes med dobbeltklæbende tape (medfølger ikke).

1. Hold monteringsbeslaget op imod loftet på det sted, hvor røgalarmen ønskes placeret.
2. Benyt en blyant til at markerer hvor der skal bores, igennem hullerne på beslaget.
3. Bor eventuelt for til skruerne.
4. Benyt en skruetrækker til at fastmonterer beslaget på loftet med skruer (medfølger ikke).
5. Drej nu røgalarmen fast på det ophængte monteringsbeslag.

Batteriskift

Aftag monteringsbeslaget ved at dreje dette imod uret. Udskift batteriet. Påsæt monteringsbeslaget og fastlås dette ved at dreje med uret.

Indikation for lavt batteri:

Røgalarmen vil bippe ca. hvert 40. sekund.

Vedligeholdelse

En trådløs røgalarm kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ønskes den rengjort benyttes en hårdt opvredet klud uden sæbe.

Afskaffelse

Ved afskaffelse af en trådløs røgalarm skal batteriet udtages. Røgalarmen afskaffes som elektronikaffald og batteriet afskaffes som batteriaffald.

Gasalarm

Funktion:	Registrerer naturgas
Strømtilførsel:	Ja – 230V
Batteri:	Nej
Batterilevetid:	-
Afstand til panel:	< 100 m. (fugleflugt)



Opstart

En gasalarm skal blot tilsluttes el-nettet (230V) for at fungerer. Når gasalarmen tilsluttes vil denne hyle en enkelt gang og begynde at blinke i den grønne diode, på alarmens forside. Når den grønne diode lyser konstant er gasalarmen varmet op og fuldt funktionsdygtig. Dette kan tage op til 5 minutter.

Aktivering i forbindelse med tilføjelse af ny enhed

Aktiveres ved at holde enhedens test-knap inde indtil gasalarmen begynder at hyle. Slip test-knappen igen og lad gasalarmen hyle færdig. Straks efter den er stoppet med at hyle gentages denne proces én gang mere.

Gasalarmer kan tilføjes i zonerne 02-29. Benyt ikke zonerne 00, 01 og 30.

Opsætning/Installation

Placering:

Da naturgas er lettere end luft vil denne altid stige op ad. Sørg derfor at placerer gasalarmen på væggen ovenover dit naturgasfyr. Sørg for at der er tilslutningsmulighed til el-nettet (230V).

Installation:

En gasalarm har på bagsiden et monteringshul til brug for installation med en skrue (medfølger ikke). Dog kan detektoren også opsættes med dobbeltklæbende tape (medfølger ikke).

1. Isæt en skrue i væggen der hvor gasalarmen ønskes ophængt.
2. Før gasalarmen henover skruen og træk ned for at fastgør den.

Batteriskift

Ikke nødvendigt.

Vedligeholdelse

En gasalarm kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ønskes den rengjort benyttes en hårdt opvredet klud uden sæbe.

Afskaffelse

Gasalarmen afskaffes som elektronikaffald.

Kulilte-alarm (CO/CO2)

Funktion:	Registrerer kulilte (CO og CO2)
Strømtilførsel:	Ja – 230V
Batteri:	Nej
Batterilevetid:	-
Afstand til panel:	< 100 m. (fugleflugt)



Opstart

En kulilte-alarm skal blot tilsluttes el-nettet (230V) for at fungerer. Når kulilte-alarmen tilsluttes vil den hyle en enkelt gang og begynde at blinke rødt i de to øverste dioder, samt lyse grønt i den nederste, på enhedens forside. Når de to øverste dioder stopper med at blinke og den grønne diode lyser konstant er kulilte-salarmen varmet op og fuldt funktionsdygtig. Dette kan tage op til 5 minutter.

Aktivering i forbindelse med tilføjelse af ny enhed

Aktiveres ved at holde enhedens test-knap inde indtil kulilte-alarmen begynder at hyle. Slip test-knappen igen og lad kulilte-alarmen hyle færdig. Straks efter den er stoppet med at hyle gentages denne proces én gang mere.

Kulilte-alarmer kan tilføjes i zonerne 02-29. Benyt ikke zonerne 00, 01 og 30.

Opsætning/Installation

Placering:

Enheden placeres i umiddelbar nærhed af din brændeovn, pejs eller ildsted.

Installation:

En kulilte-alarm leveres med et monteringsbeslag, som kan fastgøres på det ønskede ophængningssted med skruer (medfølger ikke).

1. Placer monteringsbeslaget væggen der hvor kulilte-alarmen ønskes ophængt og benyt en blyant til at markerer for skruehullerne.
2. Opskru monteringsbeslaget på væggen.
3. Før kulilte-alarmen nedover beslaget for at fastgører denne.

Batteriskift

Ikke nødvendigt.

Vedligeholdelse

En trådløs kulilte-alarm kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ønskes den rengjort benyttes en hårdt opvredet klud uden sæbe.

Afskaffelse

Gasalarmen afskaffes som elektronikaffald.

Trådløs nødkaldsknap (panikknap)

Funktion:	Igangsætter alarm ved tryk
Strømtilførsel:	Nej
Batteri:	Ja – 1 x MN21 12V
Batteri levetid:	< 1 år
Afstand til panel:	< 100 m. (fugleflugt)



Opstart

En trådløs nødkaldsknap leveres med isat og aktiveret batteri og er derfor klar til brug med det samme. Vær dog opmærksom på at dette kun er et ”test”-batteri og levetiden på dette kan derfor være ganske begrænset.

Aktivering i forbindelse med tilføjelse af ny enhed

Aktivér ved at trykke på nødkalds-knappen 2 gange

Nødkaldsknapper kan tilføjes i zonerne 02-29. Benyt ikke zonerne 00, 01 og 30.

Opsætning/Installation

Opsættes på overflade ved hjælp af medfølgende dobbelt-klæbende tape.

Batteriskift

Enhedens for- og bagside kan adskilles uden brug af værktøj. Åben enheden og udskift batteriet.

Vedligeholdelse

En nødkaldsknap kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ønskes de rengjorte benyttes en hårdt opvredet klud uden sæbe.

Afskaffelse

Ved afskaffelse af en nødkaldsknap skal batteriet udtages. Nødkaldsknappen afskaffes som elektronikaffald og batteriet afskaffes som batteriaffald.

Trådløs dørklokke

Funktion:	Ringer igennem alarmpanelet
Strømtilførsel:	Nej
Batteri:	Ja – Indbygget, Genopladeligt
Batteri levetid:	< 1 år
Afstand til panel:	< 100 m. (fugleflugt)



Opstart

En trådløs dørklokke har et indbygget genopladeligt batteri og er derfor klar til brug med det samme. Batteriet oplades med den medfølgende USB-oplader.

Aktivering i forbindelse med tilføjelse af ny enhed

Aktiveres ved at trykke på dørklokken 2 gange

Trådløse dørklokker skal tilføjes i zone 30.

Opsætning/Installation

Opsættes på en ren overflade ved hjælp af medfølgende dobbelt-klæbende tape.

Batteriskift

Ikke nødvendigt. Det indbyggede batteri oplades ved hjælp af den medfølgende USB-oplader.

Vedligeholdelse

En dørklokke kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ønskes de rengjorte benyttes en hårdt opvredet klud uden sæbe.

Afskaffelse

Dørklokken afskaffes som miljøfarligt elektronikaffald.

Trådløs oversvømmelsesdetektor

Funktion:	Registrerer vand og væske
Strømtilførsel:	Nej
Batteri:	Ja – 1 x MN21 12V
Batterilevetid:	12-18 mdr.
Afstand til panel:	< 100 m. (fugleflugt)



Opstart

En trådløs oversvømmelsesdetektor leveres med et separat batteri, som skal indsættes inden detektoren fungerer. Udtag batteriet fra plastfolien, skub batteridækslet af på detektoren hoveddel og isæt batteriet. Påsæt batteridækslet igen. Vær dog opmærksom på at dette kun er et "test"-batteri og levetiden på dette kan derfor være ganske begrænset.

Aktivering i forbindelse med tilføjelse af ny enhed

Forberedelse: Hæld lidt vand i en underkop eller lignende. Aktiveres ved at føre oversvømmelsesdetektorens to metalben ned i vandet 2 gange. Sørg for at begge metalben rammer vandet samtidig.

Oversvømmelsesdetektorer kan tilføjes i zonerne 02-29. Benyt ikke zonerne 00, 01 og 30.

Opsætning/Installation

Placering:

En trådløs oversvømmelsesdetektor ophænges på en væg, lige over gulvhøjde, i det lokale som ønskes overvåget for oversvømmelse.

NOTE: Detektoren aktiveres ved at væske rammer enhedens to metalben og derved leder en ganske svag spænding fra det ene metalben til det andet. Det er derfor vigtigt at detektoren ophænges således at de to metalben er placeret ca. 0,5-1 mm. over gulvet.

Batteriskift

Skub batteridækslet af på detektoren hoveddel og udskift batteriet. Påsæt batteridækslet igen.

Vedligeholdelse


Trådløse oversvømmelsesdetektorer kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ønskes de rengjorte benyttes en hårdt opvredet klud uden sæbe.

Afskaffelse

Ved afskaffelse af en trådløs oversvømmelsesdetektor skal batteriet udtages. Detektoren afskaffes som elektronikaffald og batteriet afskaffes som batteriaffald.

Kameradetektor (Video)

Funktion:	Registrerer bevægelse i et lokale og optagelse af video
Strømtilførsel:	Ja
Batteri:	Ja – Backup (ca. 4 timer)
Batterilevetid:	-
Afstand til panel:	< 100 m. (fugleflugt)
Måleområde:	110° 10x10 m.

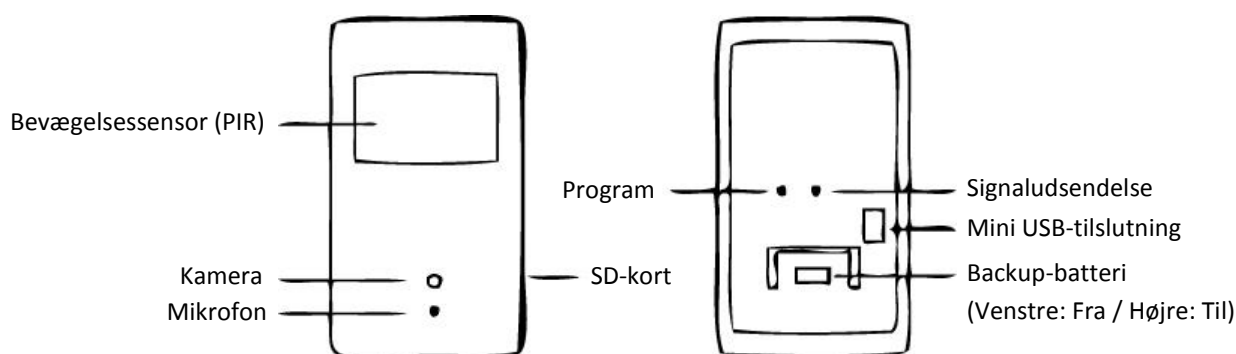

Opstart

Indsæt det medfølgende SD-kort i kameradetektorens højre side. Kortet giver et lille klik når dette er indsat korrekt.

Tilslut det medfølgende USB-kabel (mini-stik) på bagsiden af kameradetektoren. Se ovenstående figur.

Indsæt den anden ende af USB-kablet (standard-stik) i den medfølgende adapter, indsæt adapteren i en stikkontakt og tænd for denne.

Kameradetektoren varmer nu op og lyser i denne forbindelse rødt i bevægelsesdetektor-vinduet. Dette tager ca. 30 sekunder. Efter endt opvarmning vil kameradetektoren stoppe med at lyse rødt konstant og i stedet blot lyse op, når der registreres bevægelse. Detektoren lyser rødt i bevægelsesdetektor-vinduet hver gang bevægelse registreres og holder derefter en pause på 5 sekunder inden der igen måles efter bevægelse.

Aktiver kameradetektorens indbyggede backup-batteri ved at flytte den lille sorte skydeknop på detektorens bagside til højre. Se ovenstående figur.

Vigtigt at vide inden tilføjelse af en kameradetektor (Video)

En kameradetektor består i virkeligheden af to separate dele, videooptagelses-delen og bevægelsesdetektor-delen, og kræver derfor to simple indkodningsprocedurer for at fungerer korrekt.

Det anbefales at videooptagelses-delen aktiveres først og derefter tilføjes bevægelsesdetektor-delen som beskrevet i afsnittet "[Tilføj ny enhed](#)".


Slet indtastede telefonnumre fra alarmpanelet

Inden indkodningen af kameradetektoren påbegyndes, er det vigtigt at du sletter eventuelt indtastede telefonnumre fra alarmpanelet. Dette gøres under menupunktet [Alarmnumre]. – Telefonnumrene kan indtastes i alarmpanelet igen, straks efter indkodningen af kameradetektoren.

Sådan aktiveres videooptagelses-delen

Benyt en knappenål eller anden ganske tynd genstand til at trykke en enkelt gang på "Program"-knappen på kameradetektorens bagside. Detektoren udgiver et lille bip, som indikerer at detektoren i de næste 10 sekunder er åben for til- og frakoblingssignaler fra alarmpanelet.

- Igangsæt alarm ved at trykke på  på alarmpanelets tastatur.
- Slå straks alarmen fra igen ved at trykke på .

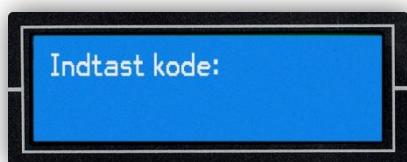

- Indtast din 6-cifrede adgangskode.
- Bekræft med .
- Lyt godt efter kameradetektoren når du slår alarmen fra, da denne skal udgive en række bip-lyde for at bekræfte korrekt indkodning. Høres disse bip-lyde ikke, så gentages processen.

Videooptagelses-delen er nu indkodet. Fortsæt nu med at tilføje bevægelsesdetektor-delen i alarmsystemets hukommelse. Dette gøres på samme måde som beskrevet i afsnittet "[Tilføj ny enhed](#)". Læs hvordan bevægelsesdetektor-delen aktiveres i forbindelse med tilføjelsesprocessen nedenfor.

Aktivering i forbindelse med tilføjelse af ny enhed

Aktiveres ved at vifte en hånd foran den tændte enhed. Fortsæt med dette indtil alarmpanelet bekræfter med teksten "OK".

Kameradetektorer (Video) kan tilføjes i zonerne 02-29. Benyt ikke zonerne 00, 01 og 30.

Opsætning/Installation

Placering:

En kameradetektor er væghængt og produceret for indendørs brug. Den optimale placering for en kameradetektor er i et hjørne i ca. 2-2,4 m. højde. Sørg for at detektoren justeres på en sådan måde at den peger vandret ud i lokalet og ikke ned imod gulvet. Sørg for at detektoren ikke peger imod vinduer, da udendørs bevægelse da vil kunne provokerer alarm. Detektoren må ikke placeres direkte over varmekilder, så som radiatorer, brændeovne, osv.

TIP: En kameradetektor er ikke kæledyrs-immun og bør derfor ikke anvendes i lokaler hvor der er husdyr.

Installation:

En kameradetektor leveres med et kuglebeslag og skruer til brug for installation.

6. Hold kuglebeslaget op imod væggen på det sted, hvor detektoren ønskes placeret.
7. Benyt en blyant til at markerer hvor der skal bores, igennem hullerne på beslaget.
8. Bor eventuelt for til skruerne med et ganske tyndt bor.
9. Benyt en stjerneskruetrækker til at fastmonterer kuglebeslaget på væggen med de medfølgende skruer.
10. Klik nu detektoren fast på det ophængte kuglebeslag og juster detektoren vinkel.

Sådan virker kameradetektoren

Når alarmsystemet er slået til og kameradetektoren registrerer bevægelse i det lokale den er opsat i, vil den, på samme måde som en bevægelsesdetektor, igangsætte alarm og alarmsystemet vil derved starte alle tilknyttede sirener, samt udsende besked om alarmen til de indtastede alarm-modtagere.

Samtidig vil kameradetektoren begynde at optage video og lyd. Den vil fortsætte med at optage, så længe der registreres bevægelse. Når detektoren ikke længere registrerer bevægelse i lokalet eller hvis alarmsystemet frakobles, vil den færdiggøre den igangværende optagelsessekvens og begynde at lyse med et blå lys i sensorvinduet.

Enheden lyser blå i 45-60 sekunder og dette indikerer at enheden er igang med at behandle og gemme optagelserne på det indsatte SD-hukommelseskort. Det er derfor vigtigt at du ikke fratager enheden strøm eller nedtager den inden det blå lys igen er slukket.

Afspilning af optagelser:

Afspilning af videooptagelser fra kameraenheden forudsætter at du har downloadet og installeret VLC Media Player, på din PC eller Mac. Programmet er gratis tilgængeligt på vores website: <http://www.sikkerthjem.dk/blog/article/download-brugervejledninger>.

Afspilning af optagelser via USB-kabel

- Udtag USB-kablet fra strømforsynings-adapteren, så der ikke længere er tilførsel af strøm til detektoren. Lad fortsat USB-kablet (mini-stik) være tilsluttet kameradetektoren.
- Tilslut USB-kablet (standard-stik) til din PC eller Mac. Kameradetektoren vil automatisk installere de nødvendige drivere på computeren og herefter åbne op på samme måde som havde du tilsluttet en ekstern harddisk. Åbnes detektoren ikke automatisk, kan du finde den samme sted på din computer, hvor du kan se alle andre drev.
- Når kameradetektoren åbnes på computeren vil du kunne se 3 mapper; GetSysTime, SYSTEM og VIDEO. Dine optagelser ligger i mappen VIDEO.
- Åben mappen VIDEO og afspil optagelsen med VLC Media Player.

Afspilning af optagelser via SD-hukommelseskort

Har din PC eller Mac en SD-kortlæser, så kan du indsætte kameradetektorens SD-kort direkte i computerens kortlæser og afspille optagelserne denne vej.

Batteriskift

Der er ikke behov for batteriskift, da kameradetektorens indbyggede backup-batteri automatisk oplades når detektoren er tilsluttet strøm.

Vedligeholdelse

En kameradetektor kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ønskes den rengjort benyttes en hårdt opvredet klud uden sæbe. Undgå at røre ved detektoren målerude.

Afskaffelse

Ved afskaffelse af en kameradetektor skal backup-batteriet udtages. Detektoren afskaffes som elektronikaffald og backup-batteriet afskaffes som batteriaffald.

Sirene med flash

Funktion:	Hylér og blinker
Volumen:	110 dB
Strømtilførsel:	Ja – 230V
Batteri:	Nej
Batterilevetid:	-
Afstand til panel:	< 100 m. (fugleflugt)



Opstart

En sirene med flash skal blot tilsluttes el-nettet (230V) for at fungerer. Når sirenen tilsluttes vil denne hyle en enkelt gang. Dette lyder ganske højt, så bliv ikke forskrækket. Efter tilslutning til strøm vil sirenen blinke 3 gange i flash-feltet, hvorefter den vil overgå til kun at lyse i en enkelt diode (Power-indikator). Denne diode indikerer at sirenen er tilsluttet strøm.

Sådan tilføjes en sirene med flash til alarmsystemet

Indkodning af en sirene og flash fungerer anderledes end med de andre enheder. Her er det ikke sirenen som skal indkodes i alarmpanelet, men i stedet alarmpanelets signaler som skal indkodes i sirenen.

Slet indtastede telefonnumre fra alarmpanelet

Inden indkodningen af sirene med flash påbegyndes, er det vigtigt at du sletter eventuelt indtastede telefonnumre fra alarmpanelet. Dette gøres under menupunktet [Alarmnumre]. – Telefonnumrene kan indtastes i alarmpanelet igen, straks efter indkodningen af sirenen.

Indkodning

- Tryk den grønne knap på sirenenes bagside ind. Dette aktiverer sirenenes indbyggede backup-batteri og sikrer at sirenen vil forsætte ved at fungerer ved strømsvigt eller sabotage.
- Tryk på den røde knap på sirenenes bagside.

NOTE: Nu vil flash-feltet lyse konstant for at vise at sirenen er klar til at modtage signal fra alarmpanelet. Sirenens hukommelse er nu åben for modtagelse af signaler fra alarmpanelet i de næste 10 sekunder. Flashen skal lyse konstant igennem hele indlæringsprocessen og kun afbrydes af de bekræftende blink som skal forekomme når tilføjelsen er succesfuld til sidst i processen.

- Sæt nu dit alarmsystem i gang (Alarm). Dette gøres let ved at trykke på  på alarmpanelets tastatur.
- Slå det så straks fra igen, ved at trykke på  efterfulgt af din 6-cifrede adgangskode.
- Bekræft med .
- Flash-delen på sirenen skal nu blinke 5 gange (ikke hyle) for at bekræfte at parringen er succesfuld.

- Nu er den udendørs sirene med flash tilføjet alarmsystemet og når alarmeren går fremover vil sirenen hyle og flash-feltet blinke.

VIGTIGT: Under indkodningsprocessen, benyt da ikke fjernbetjeningerne til at sætte alarmeren i gang og frakoble den igen, da dette vil resultere i at fjernbetjeningen indkodes i sirenen i stedet for alarmpanelet.

Opsætning/Installation

Placering:

En sirene med flash er stænkstæt, hvorfor denne både kan benyttes indendørs og udendørs. Installeret sirenen udendørs, skal den dog hænge under et tagudhæng eller lignende, der beskytter den imod direkte nedbør.

Installation:

En sirene med flash har på bagsiden et monteringshul til brug for installation med en skrue.

1. Isæt en skrue i væggen der hvor sirenen ønskes ophængt.
2. Før sirenen henover skruen og træk ned for at fastgøre den.

Batteriskift

Der er ikke behov for batteriskift, da sirenen indbyggede backup-batteri automatisk oplades når enheden er tilsluttet strøm.

Vedligeholdelse

En sirene og flash kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ønskes den rengjort benyttes en hårdt opvredet klud uden sæbe.

Afskaffelse

Sirene og flash afskaffes som elektronikaffald.

Trådført indendørs sirene

Funktion:	Hylér ved alarm
Volumen:	110 dB
Strømtilførsel:	Ingen
Batteri:	Nej
Batterilevetid:	-
Afstand til panel:	Trådført (1 meter)



Opstart

En trådført sirene kræver ingen særlig opstart, men fungerer sammen med alarmpanelets indbyggede sirene, så snart den tilsluttes i sirene-indgangen indgangen som sidder nederst på alarmpanelets venstre side.

Sådan tilføjes en sirene med flash til alarmsystemet

En trådført sirene tilsluttes i sirene-indgangen som sidder nederst på alarmpanelets venstre side.

Opsætning/Installation

Da sirenen er trådført har denne en naturlig begrænsning i form af ledningens kabel. Denne skal derfor placeres inden for 1 meter fra alarmpanelet. Sirenen er udstyret med dobbelt-klæbende tape på bagsiden og fastgøres på en overflade ved hjælp af dette. Sirenen kan yderligere fæstnes ved brug af de forborede monteringshuller.

Batteriskift

Der er ikke behov for batteriskift, da sirenen modtager spænding, ved behov, fra alarmpanelet.

Vedligeholdelse

En trådført sirene kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ønskes den rengjort benyttes en hårdt opvredet klud uden sæbe.

Afskaffelse

En trådført sirene afskaffes som elektronikaffald.

Fejlfinding og support

For fejlfinding og support kan du med fordel besøge vores online support-sider. Her finder du downloads, et konstant opdateret support-forum med spørgsmål og svar, guides og meget mere.

Besøg support-siderne på: www.sikkerthjem.dk

Du er naturligvis og mere end velkommen til at kontakte vores support-team telefonisk.

Support-afdelingen åbningstider er:

Mandag – Fredag, kl. 09:00-16:00

Telefon

36 96 95 00

E-mail

support@sikkerthjem.dk

Garanti og fortrydelsesret

SikkertHjem yder 2 års reklamationsret i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten dækker fabrikationsfejl og fejl i materialer, der konstateres ved normal anvendelse af produktet. Reklamationsretten dækker ikke fejl og skader som, direkte eller indirekte, er opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb i produktet. Reklamation over fejl og mangler, meddeles SikkertHjem indenfor rimelig tid efter er fejlen er konstateret.

SikkertHjem yder 14 dages fortrydelsesret i henhold til den danske købelov. Indenfor 14 dage efter du har modtaget dine varer kan du vælge at returnerer dem igen, imod fuld refundering. Produktet skal være i samme stand som da du modtog det. Returprodukter pakkes forsvarligt og en beskrivelse af at produkterne returneres med henblik på refundering vedlægges. Returpakken sendes til nedenstående adresse.

NOTE: Vær opmærksom på at SikkertHjem ikke modtaget pakker sendt per efterkrav. Sådanne pakker vil blive afvist og automatisk returneret til afsender.

Returprodukter sendes til:

SikkertHjem
Østergade 1Y, 1, 4
3600 Frederikssund
Danmark
Mrk. "Retur"

Huskeseddel for alarmsystemets enheder

FJERNBETJENINGSZONER	Zone 00	Plads 0	Fjernbetjening	Eksempel: Placering - Nøglebundet
		Plads 1	Fjernbetjening	
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 01	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
FLEKSIBLE ZONER	Zone 02	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 03	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 04	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 05	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 06	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 07	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 08	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 09	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 10	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		

FLEKSIBLE ZONER	Zone 11	Plads 0	<i>Dør/Vinduesdetektor</i>	
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 12	Plads 0	<i>Dør/Vinduesdetektor (Kun Villapakken og Kamerapakken)</i>	
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 13	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 14	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 15	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 16	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 17	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 18	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 19	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 20	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		

FLEKSIBLE ZONER	Zone 21	Plads 0	<i>Trådløs Bevægelsesdetektor</i>	
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 22	Plads 0	<i>Trådløs Bevægelsesdetektor (Kun Villapakken)</i>	
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 23	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 24	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 25	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 26	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 27	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 28	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
	Zone 29	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		
DØR- KLOKKER	Zone 30	Plads 0		
		Plads 1		
		Plads 2		
		Plads 3		