
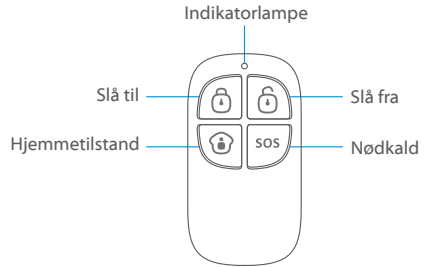


Fjernbetjening

Brugervejledning



Beskrivelse

Fjernbetjening gør det muligt trådløst at slå alarmsystemet til og fra. Du kan med fordel benytte fjernbetjeningen til at betjene alarmsystemet allerede inden du går ind i boligen, på samme måde som du f.eks. benytter en bilnøgle. Ved nødstilfælde eller ildebefindende, kan du trykke på knappen [SOS], for straks at igangsætte alarm og udsende nødkald. Fjernbetjeningens kompakte design, gør den velegnet til at hænge i nøglebundet og passe i en lomme eller taske.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning: DC 3V (1 x CR2025 knapbatteri)
Strømforbrug ved aktivering: <7mA
Rækkevidde til alarm: <80m udendørs / 20m indendørs
Signalfrekvens: 433 MHz (±75KHz)
Materiale: ABS plastik
Arbejdstemperatur: -10°C - 55°C
Fugtighed: <80% relativ fugtighed
Dimensioner: H: 58 mm. x B: 31 mm. x D: 9.5 mm.

Indikatorlampe

Ét blink: Fjernbetjeningen udsender signal

Svagt lys: Lavt batteri, udskift straks batteriet.

Daglig brug

	Slå til	Tryk for at slå alarmer til (alle detektorer og enheder er aktive)
	Slå fra	Tryk for at slå alarmer fra
	Hjemmetilstand	Tryk for at slå alarmer til (alle detektorer og enheder, PÅNÆR de som, via jumperne i enheden, er indstillet til at være i Hjemmetilstand) ¹ .
	Nødkald	Tryk og hold inde i 2 sekunder, for straks at igangsætte alarm og udsende nødkald.
	Slå til lydløst	Tryk én gang på knappen [Hjemmetilstand], efterfulgt af et tryk på knappen [Låst hængelås].
	Slå fra lydløst	Tryk én gang på knappen [Hjemmetilstand], efterfulgt af et tryk på knappen [Åben hængelås].

¹For mere for mere information, se side 36 i [Quick Guide G5](#).