



Scandinavia

Brugervejledning S6evo™ Udendørs Sirene



Version: Februar 2021

DK

Venligst læs denne manual grundigt før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Designet i Danmark

Beskrivelse af S6evo™ Udendørs sirene

Denne sirene udsender kraftig 115 dB Sirenelyd & Flashfunktion.

Monér på ydersiden af huset og vis potentielle indbrudstykke, at dit hjem er alarmsikret. Den udendørs sirene er batteridrevet med en batterilevetid op til 36 måneder, afhængigt af hvorledes man indstiller denne i forhold til bekræftelseslyde og flash funktion.

Hvad gør den?

Den udendørs sirene skræmmer og stresser tyven med den kraftige 115 dB sirenelyd og flashlys, hvis alarmen går.

Sådan virker den

Den udendørs sirene er vejrrsistent. Sirenen kommunikerer trådløst til din S6evo™ Smart Box og er derfor velegnet til udendørs montering. Hvis alarmen går, vil din SmartBox sende et trådløst signal til sirenen om at gå i gang. I appen kan du tilpasse sirenen, så den både lyder med den kraftige 115 dB sirenelyd og med flashlys.

Den udendørs sirene (S6OS18) kan strømforsynes på to måder:

1. **Batteri:** Monér sirenen inklusive de medfølgende batterier, som har en standby levetid på op til 36 måneder. Dette er standardløsningen.
2. **Netstrøm (220V):** Tilføj denne eksterne strømforsyning, hvis du ønsker netstrøm som primær strømkilde. Lad batterierne sidde i sirenen, så fungerer de som back-up ved strømafbrydelse. Selv om strømforsyning er monteret, vil du fortsat modtage advisering på din telefon, når back-up batterierne skal udskiftes.

Kom godt i gang

Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til en S6evo™ alarmpakke.

Dette sker ved at scanne QR-koden på selve sirenen.

Start med at tænde for sirenen på ON/OFF knappen.

Denne finder du på følgende måde:

1. Skru bagdæksel af sirenen
2. Under gummibeslag er der en sort ON/OFF knap
3. Denne skal sættes til ON

Herefter skal du åbne din S6evo™ app

I den åbne app trykkes på  i øverste højre hjørne.

Nu er du under **systemindstillinger** i din app.

1. Tryk på **+ Tilføj** tilbehør nederst på siden
2. Vælg **Scan QR-kode**
3. Benyt nu telefonen til at scanne QR-koden på sirenen. Scanningen foretages automatisk, når QR-koden er helt synlig i scanner-vinduet.
4. Navngiv nu tilbehøret. Fx "Sirene, skur" og bekræft ved at trykke på flueben i øverste højre hjørne.

Indstillinger af sirenen

Sirenen kan indstilles efter behov. Dette gøres nemt i app'en.

Åben S6evo™ app'en.

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne)

1. Tryk på **Eksterne sirener**
2. Tryk på den sirene, du ønsker at redigere
3. Installér nu sirenen efter dine behov
4. Afslut med ✓ (øverst til højre)

FAQ

Den vil ikke indlæse QR-koden

Prøv igen. Vær sikker på at QR-koden er indenfor scanningsfeltet.

Virker det stadig ikke, så scan manuelt.


Hvordan indkoder jeg manuelt?

1. Når du trykker på **+ Tilføj tilbehør**, kan du vælge **Indlæringstilstand**.
2. Vælg version af tilbehør til S6evo™.
3. Vælg typen af tilbehør. I dette tilfælde er det **Eksterne Sirener**.
4. Tryk dernæst på **Start indlæring**.

Kan stadig ikke forbinde

Sørg for at din telefon og SmartBox er tilsluttet samme WiFi-netværk, og at mobildata er slået fra.

Udseende

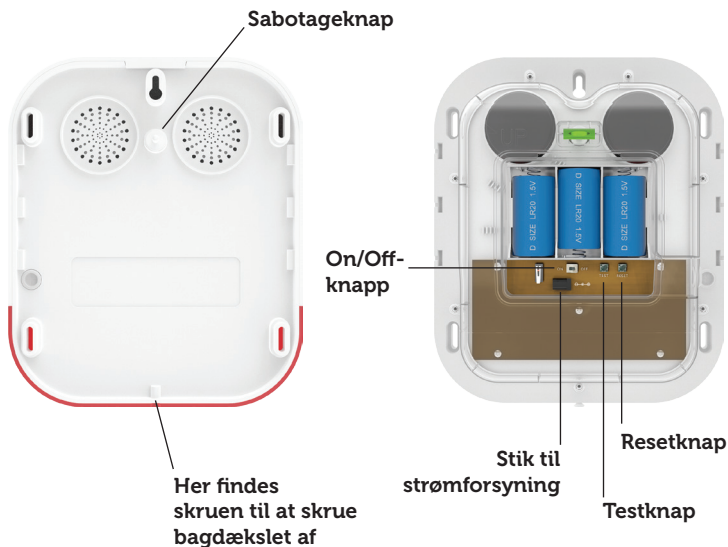

Tekniske specifikationer

Strøm	3 x D batterier / 220V
Lyd	Volumen 115 db
Notifikationer	Lavt batteri: Ja – Sabotage: Ja
Trådløs forbindelse	RF 433.92 MHz
Trådløs rækkevidde	Indendørs 40 m/Ingen forhindringer 150 m
Brug	Udendørs
Temperatur	-10°C to +40°C
Omgivende fugtighed	90 % relativ (ikke kondenserende)
Dimensioner	H240 x B220 x D70 mm