


Brugervejledning SmartPad med nøglebriklæser

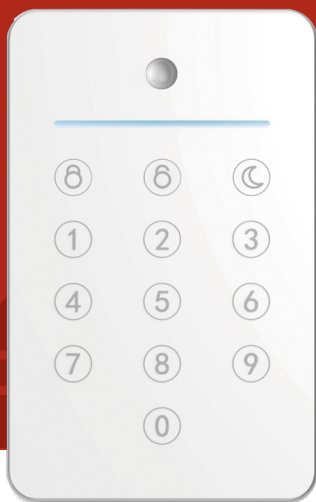

Version: SE-1.0 - Februar 2020

Venligst læs denne manual grundigt før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Designet i Danmark

Indholdsfortegnelse

Introduktion	3
Forord.....	3
Medfølgende dele.....	3
Produktoversigt.....	4
Forberedelse før brug.....	5
Forberedelse før brug - Oplad og tænd SmartPad.....	5
Forbind SmartPad til SmartBox.....	6
Forbind Nøglebrik til SmartBox.....	6
Daglig brug	7
Aktivér enhed.....	7
Slå Til / Slå Fra / Hjemme-tilstand.....	8
Vedligeholdelse.....	9
Korrekt brug.....	9
Vedligeholdelse.....	9
Ofte stillede spørgsmål.....	10
Ofte stillede spørgsmål.....	10
Teknisk beskrivelse.....	12
Tekniske specifikationer.....	12

Introduktion


Forord

Tillykke med din nye SmartPad! Det er anbefalet, at du installerer den indendørs - i nærheden af en indgangsdør således at daglige brugere nemt kan anvende den til at slå alarmen Til/Fra på tasterne eller ved at scanne en nøglebrik på tastaturet.

Vi anbefaler at anvende SmartPad'en sammen med funktionen Indgangs-/Udgangsforsinkelse, som kan indstilles på en/flere Åbningskontakter (funktionen virker også på Bevægelsessensorer og Vibrationssensorer) i S6evo App'en. Herved undgår du fejlagtigt at igangsætte alarmen og du får tid til at slå alarmen Til/Fra på SmartPad'en efter at du er trådt ind/ud af boligen.

Det er nemt at anvende SmartPad'en. Du skal bare indtaste den 4-cifrede adgangskode og derefter trykke 'TIL' (symbolet 'Lukket Hængelås'), 'FRA' (Symbolet 'Åben Hængelås') eller 'Hjemme' (Symbolet 'Måne'), eller bare hold din Nøglebrik op imod tastaturet for at Slå alarmen Til/Fra.

Medfølgende dele

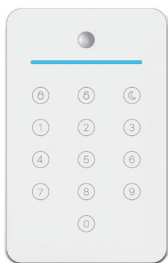

SmartPad x 1



Vægbeslag x 1





Genopladeligt
Lithium-ion
Batteri x 1



Oplader x 1

Produktoversigt

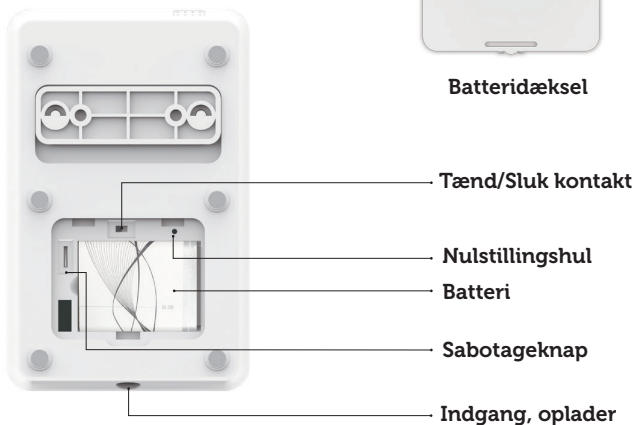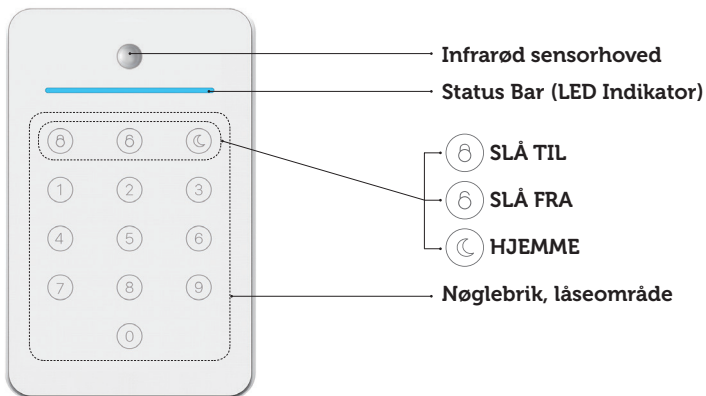


Forberedelse før brug



1. Tjek at batteriet er monteret korrekt.



2. Hvis du tager SmartPad'en brug for første gang, skal du oplade enheden – tilslut oplader og tænd for strøm for at oplade batteriet. Full opladning tager 2,5-3,0 timer.

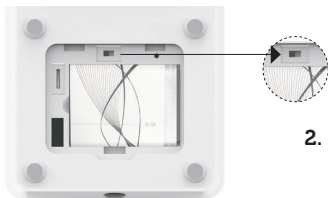

2. Tænd for SmartPad på On/Off kontakten under batteridækslet

Forbind SmartPad til SmartBox

Scan QR-kode	Indlæringstilstand
1. Nulstil SmartPad indtil Status bar blinker i 3 farver. Vær sikker på at SmartPad'en er opladet og er aktiveret under hele indlæsningen.	
2. Åbn S6evo App'en, tryk 'Tilføj tilbehør' nederst på forside eller tryk på 'Tandhjul' ikon > Systemindstillinger og vælg '+Tilføj tilbehør' nederst i skærbilledet.	2. Åbn S6evo App'en, tryk 'Tilføj tilbehør' på forside eller tryk på 'Tandhjul' ikon > Systemindstillinger og vælg '+Tilføj tilbehør' nederst i skærbilledet.
3. Vælg 'Skan QR-kode' og scan QR-koden på bagsiden af SmartPad'en.	3. Vælg 'Indlæringstilstand'. Under 'Vælg version af tilbehør' vælges 'S6evo tilbehør'. Under 'Vælg typen af tilbehør' vælges 'SmartPad' – Sluk og Tænd for strømmen på bagside i hhv skridt 1 og skridt 2.
4. Følg instruksen i App'en.	4. Følg instruksen i App'en.

SmartPad'en afgiver 4 bip når indlæsningen er fuldført! Du kan tilføje lige så mange SmartPad's til SmartBoxen som du har behov for. Vær opmærksom på at navngive dem forskelligt i App'en, så den daglige brug bliver nemmere.

Forbind Nøglebrik i SmartBox (via SmartPad)

Scan QR-kode	Indlæringstilstand
1. Vær sikker på at SmartPad'en er forbundet til SmartBox.	
2. Åbn S6evo App'en, tryk 'Tilføj tilbehør' nederst på forside eller tryk på 'Tandhjul' ikon > Systemindstillinger og vælg '+Tilføj tilbehør' nederst i skærbilledet.	2. Åbn S6evo App'en, tryk 'Tilføj tilbehør' på forside eller tryk på 'Tandhjul' ikon > Systemindstillinger og vælg '+Tilføj tilbehør' nederst i skærbilledet.
3. Vælg 'Skan QR-kode' og scan QR-koden på bagsiden af Nøglebrikken.	3. Vælg 'Indlæringstilstand'. Under 'Vælg version af tilbehør' vælges 'S6evo tilbehør'. Under 'Vælg typen af tilbehør' vælges 'Nøglebrik'. Indlæs Nøglebrikken ved at holde den op imod tasterne til SmartPad'en afgiver ét bip – gentag processen én gang mere.
4. Følg instruksen I App'en.	4. Følg instruksen I App'en.

Du kan herefter teste om Nøglebrikken er blevet korrekt indlæst ved at holde den imod tastaturet. Nøglebrikken vil skifte alarmens status til det modsatte af den nuværende. Dvs. Hvis alarmen er Slået TIL, bliver den Slået FRA når du holder Nøglebrikken på tasterne og omvendt.

Bemærk: Nøglebrikken **kan ikke** sætte alarmen TIL Hjemme-tilstand, men **kan godt** slå alarmen FRA Hjemme-tilstand.

Du kan tilføje op til 99 Nøglebrikker til dit system. Vær opmærksom på at navngive dem forskelligt i App'en, så den daglige brug bliver nemmere.

Mister du en Nøglebrik, kan den nemt slettes, så uvedkommende ikke kan få adgang til dit alarmsystem:

Tryk på 'Tandhjul' ikon > Systemindstillinger > Forbunden tilbehør > SmartPads/Fjernbetjeninge/ Nøglebrikker – slide til højre på Nøglebrikken som skal slettes og tryk på 'SLET'.
Bekræft sletning og Nøglebrikken er herefter fjernet fra dit Alarmsystem.

Skulle den forsvundne Nøglebrik senere dukke op, kan den indlæses igen iht. vejledning ovenfor.


Daglig brug

Aktivér Smartpad

1. SmartPad'en har en indbygget dvalefunktion der, for at spare strøm, automatisk slukker lys i tastatur og Status bar hvis enheden ikke anvendes i 10 sekunder. Enheden vågner automatisk af dvale, når den runde sensor over Status baren registrerer bevægelse inden for 2 meters afstand. Tastatur og Status bar lyser derefter op.
2. Efter aktivering synkroniserer SmartPad'en øjeblikkeligt realtids-status på alarmsystemet. Status kan derefter aflæses på farven i Status baren (se nedenfor). SmartPad'en giver dig derfor altid et hurtigt overblik om din alarm er slået TIL/FRA eller er i Hjemme-tilstand.

Hvorfor Dvaletilstand?

SmartPad'en er designet til at fungere i det daglige kun på batteridrift. Dvaletilstanden er indbygget for at minimere behovet for genopladninger og således gøre systemet så brugervenligt som muligt.

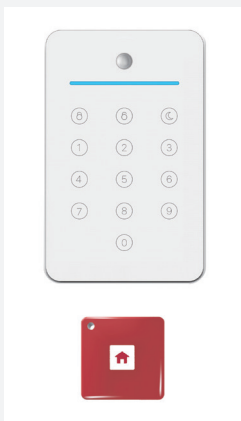

Slå Til/Slå Fra/Hjemme-tilstand

Tast din 4-cifrede SmartPad kode og tryk > **TIL** (Lukket Hængelås) > **FRA** (Åben Hængelås) eller > **HJEMME** (Måne). Status bar blinker én gang, skifter farve og enheden afgiver lyd iht. nedenstående.

[**TIL**] : Rød – 2 x Bip

[**FRA**] : Grøn – 3 x Bip

[**HJEMME**] : Blå – 1 x Bip

Tip: Din 4-cifrede kode til SmartPad'en er gemt i SmartBoxen. Du kan ændre koden således: Åben S6evo App, Tryk på 'Tandhjul' ikon > Systemindstillinger > Mere > Ændre PIN til SmartPad.

Slå alarmerne Til/Fra ved at holde en Nøglebrik imod tastatur-området (vær sikker på at Nøglebrikken er indlæst i SmartBoxen)

Om 'Hjemme-tilstand'

Med Åbningskontakter på dine døre og vinduer og alarmerne at i 'Hjemme' tilstand, kan du gå rundt i boligen uden at aktivere alarmerne. Hvis der i denne tilstand åbnes en dør / et vindue hvorpå der er monteret en Åbningskontakt aktiveres alarmerne. Funktionen giver dig mulighed for at aktivere alarmerne mens du opholder dig i boligen. Funktionen anvendes ofte om natten, da den giver mulighed for at bevæge sig frit rundt i boligen f.eks. til toiletbesøg, mens den ydre skal af boligen er beskyttet.

Funktionen aktiveres således i App'en

Tryk på symbolet 'Måne' med teksten 'Hjemme', nederst på forsiden. App'en bekræfter indstillingen med ét bip.

Funktionen de-aktiveres således i App'en

Tryk på symbolet 'Åben Hængelås' med teksten 'Slå fra', nederst på forsiden. App'en bekræfter indstillingen med tre bip.

Tip: Du kan aktivere følgende typer tilbehørsenheder til at være en del af Hjemmetilstanden: Åbningskontakter, Bevægelsessensorer og Vibrations-sensorer; Tryk på tandhjulet i øverste, højre hjørne > Systemindstillinger > Vælg aktive sensorer for slå til Hjemme. Indlæste Åbningskontakter er som standard aktive, men kan også de-aktiveres under dette menu punkt.

Vedligeholdelse

Korrekt brug

- SmartPad'en skal være indlæst (forbundet) med SmartBoxen før brug.
- Vær sikker på at batteriet er korrekt monteret før brug.
- SmartPad er ikke vand- eller fugttæt. Bør monteres i et tørt miljø.
- Monter ikke din SmartPad i nærheden af varmeafgivende objekter, aircondition, mikrobølgeovn og lign.
- der afgiver varme eller elektromagnetisme.
- Åbn ikke din SmartPad, hvis du ikke er autoriseret tekniker.
- Bortskaftes hvor du afleverer dit elektroniske affald.
- SmartPad må kun være forbundet til oplader under batteriladning. Hvis enheden er permanent tilkoblet oplader/stikkontakt er det skadeligt for enhedens gen-opladelige batteri. Evt. ombytning af batteriet under garanti vil ikke være gyldig, såfremt defekten skyldes ovenstående.

Vedligeholdelse

- Støv fjernes med en tør, blød klud.
- Fedt og snavs kan fjernes med fortyndet alkalisk affedtnings/rengøringsmiddel. Tør efter med en tør klud.

Ofte stillede spørgsmål

Årsag	Problem	Løsning
Intet svar fra SmartPad/enhed er død	1) Lavt batteri	1. Tilslut oplader. En fuld opladning tager 2,5-3 timer.
	2) Batteri sidder forkert	2. Monter batterier korrekt og sikre at poler har kontakt.
		Kontakt SikkertHjem Support hvis løsning 1 eller 2 ikke afhjælper problemet.
SmartPad reagerer ikke, når jeg rører tasterne	SmartPad touch-knapper reagere bedt ved tryk med fladen af din finger og ikke spidsen. Virker ikke med handsker	Betjen SmartPad med fladen af din finger i stedet for spidsen. Tag handsker af og forsøg igen.
SmartPad blinker konstant	SmartPad er ikke forbundet med SmartBox.	<p>Start med at tjekke om SmartPad QR-kode er er skannet ind i S6evo App; Tryk Tandhjul ikon > Forbunden tilbehør > SmartPads/... - hvis en SmartPad er indlæst, tryk på 'i' og sammenlign det indlæste ID med QR-kode ID på bagside af SmartPad (ex: 'ID: E4yDF\$Í@æ').</p> <p>Hvis SmartPad er indlæst:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sørg for at SmartPad er inden for senderekkevidde til SmartBox (40m). 2. Nulstil SmartPad ved at indsætte en nål i nulstillingshullet i 3 sekunder (placeret under batteridæksel) indtil et bip be- kræfter nulstilling. 3. SLUK og TÆND for SmartPad OFF/ON. 4. SmartPad parres derefter automatisk med SmartBox ef- ter 2 bip og Status Bar skifter automatisk farve iht. alarmens status. <p>Hvis SmartPad IKKE er indlæst og IKKE er vist under Forbunden Tilbehør > SmartPads/...:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sørg for at SmartPad er inden for signalkækkevidde afstand til SmartBox (40m). 2. Indlæs SmartPad til SmartBox som beskrevet ovenfor. 3. SmartPad parres derefter automatisk med SmartBox ef- ter 2 bip og Status Bar skifter automatisk farve iht. alarmens status. Slå alarmen Til/Fra via App hvis Status Bar ikke automatisk skifter farve – dette vil fremtvinge synkronisering mellem enhederne.

Årsag	Problem	Løsning
Nøglebrikken virker ikke på min SmartPad	SmartPad har ingen strøm	Vær sikker på at batteri sidder korrekt og det er opladet
	SmartPad er uden for SmartBox rækkevidde	Vær sikker på at SmartPad er inden for rækkevidde af SmartBox – max. 40 meter
SmartPad afviser min 4-cifrede adgangskode	Adgangskoden er forkert	Indsæt ny 4-cifret kode i S6evo app; Tryk på Tandhjul ikon < Mere
SmartPad kan ikke indlæses til SmartBox	SmartPad har været indlæst til en anden SmartBox.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nulstil SmartPad ved at indsætte en nål i nulstillingshullet i 3 sekunder (placeret under batteridæksel) indtil et bip bekræfter nulstilling og farverne i Status Bar skifter kontinuerligt mellem de 3 statusfarver. 2. Indlæs SmartPad i SmartBox igen via App'en; se ovenfor 'Indlæs SmartPad i SmartBox
SmartPad lyser konstant op	SmartPad går ikke automatisk i dvaletilstand, hvis det er fuldt opladet, men fortsat er tilsluttet oplader	Udtag opladeren fra SmartPad og det vil automatisk gå i dvaletilstand efter 10 sekunders inaktivitet

Tekniske specifikationer

Luftfugtighed	<=96%
Arbejdstemperatur	(0- 60)°C
Strømindgang	Til opladerstik 5V2A, placeret i bund
Batteri	Lithium-ion Battery, 890mAHm genopladeligt
Radiofrekvens	433.92MHz
Sendefastand (til SmartBox)	Indendørs: 40m / Udendørs: 150m
Batterilevetid (fuldt opladet)	6 måneder ved 10 daglige aktiveringer.
Ladetid, batteri	2,5-3 timer fra afladet til opladet
Vægt	162,3 g inkl. backup batteri
Mål	H 145 mm, B9 2,1 mm
Status bar	1 bar, 3 farver (RØD/GRØN/BLÅ), placeret over tastaturet
Strømkontakt	Placeret bag batteridæksel.
Nulstilling	1 hul placeret bag batteridæksel.
Taster	13 taster
Nøglebriksområde	Forside: PVC Bagside: Mattered overflade, modstandsdygtigt for ridser Vægbeslag: Mattered overflade, modstandsdygtigt for ridser
Vægmontage	Anvend det medfølgende vægbeslag.

Funktioner

Strømbesparende dvalefunktion	Smartpad går automatisk i dvaletilstand hvis ikke anvendt i 10s. Enhed aktiveres når den runde sensor over Status baren registrerer bevægelse inden for 2 meters afstand. Tastatur og Status bar lyser op. Bemærk: Den runde sensor registrerer kun bevægelse til styring af dvaletilstand – den er ikke en alarm (bevægelses) sensor.
Indlæsning til SmartBox	Via scanning af QR-kode eller Indlæringstilstand i S6evo App.
Lavt batteri varsel	SmartBox sender varsel (notifikation og lyd) til App hver 6. time. Fra første varsel udsendes har SmartPad strøm til ca. 7 dage.
Batteri oplades	Lys i Status bar blinker ca. én gang i sekundet under opladning. Når batteri er fuldt opladet går SmartPad ikke i dvale dvs. tastatur og Status Bar lyser konstant. Fjern derefter oplader.
Sabotage alarm	Placeret på bagside. Alarm udløses hvis SmartPad løftes af vægbeslag mens alarm er aktiveret.
Nøglebrik	Alarmen understøtter op til 99 Nøglebrikker. Bemærk: Nøglebrik slår alarm TIL eller FRA. Nøglebrik kan de-aktivere Hjemme-tilstand, men ikke aktivere denne.
Alarm signal	Hvis alarm igangsættes og SmartPad er aktiveret, blinker Status bar rødt og SmartPad afgiver bip-lyde i 1 minut.