

# Brugervejledning **S6evo<sup>TM</sup> Udendørs Sirene**



Venligst læs denne manual grundigt før brug.  
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

# Beskrivelse af S6evo™ Udendørs sirene

Ekstremt kraftig 120 dB udendørs sirene. Monter på ydersiden af huset og vis potentielle indbrudstyre, at dit hjem er alarmsikret. Den udendørs sirene har et indbygget genopladeligt backup-batteri som sikrer, at sirenen virker hvis strømforsyningen saboteres eller under strømafbrudelse.

## Hvad gør den?

Den udendørs sirene skræmmer og stresser tyven med den kraftige 120 dB sirenelyd og flashlys, hvis alarmen går.

## Sådan virker den


Den udendørs sirene er vejrresistent. Sirenen kommunikerer trådløst til din S6evo™ Smartbox og er derfor velegnet til udendørs montering. Hvis alarmen går, vil din SmartBox sende et trådløst signal til sirenen om at gå i gang med at hyle og blinke. Sirensens indbyggede backup-batteri oplades automatisk, når sirenen er tilsluttet strømforsyning.

## Kom godt i gang


Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til en S6evo™ alarmpakke.

Dette sker ved at scanne QR-koden på det tilbehør, der ønskes tilføjet.

Start med at åbne S6evo™ app'en

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne)

## Vælg systemindstillinger

1. Tryk på **+ Tilføj** tilbehør nederst på siden
2. Vælg **Scan QR-kode**
3. Benyt nu telefonen til at scanne QR-koden på kameraet. Scanningen foretages automatisk, når QR-koden er helt synlig i scanner-vinduet.
4. Navngiv nu tilbehøret. Fx "Sirene, skur" og bekræft ved at trykke på  i øverste højre hjørne.

## Indstillinger af sirenen

Sirenen kan indstilles efter behov.

Dette gøres nemt i app'en.

Åben S6evo™ app'en.

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne)

1. Tryk på **Eksterne sirener**
2. Tryk på den sirene, du ønsker at redigere
3. Installér nu sirenen efter dine behov
4. Afslut med flueben (øverst til højre)

## FAQ

### Den vil ikke indlæse QR-koden

Prøv igen. Vær sikker på at QR-koden er indenfor scanningsfeltet. Virker det stadig ikke, så scan manuelt.

### Hvordan scanner jeg manuelt?

Når du trykker på **+ Tilføj tilbehør**, kan du vælge **Indlæringstilstand**. Vælg version af tilbehør til S6evo™. Vælg typen af tilbehør. I dette tilfælde er det **Eksterne Sirener**. Tryk dernæst på **Start indlæring**.


### Kan stadig ikke forbinde

Sørg for at din telefon og SmartBox er tilsluttet samme WiFi-netværk.

### Skal S6evo™ Udendørs Sirenen altid være tilsluttet strøm?

Ja, det skal den.

## Appearances

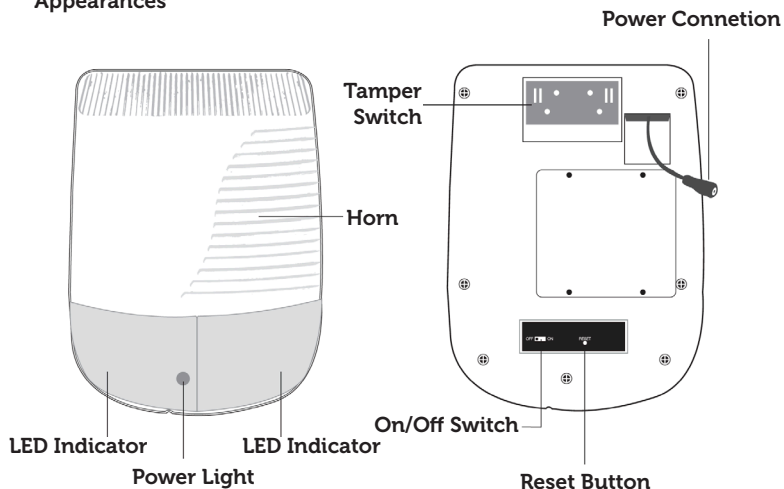

## Tekniske specifikationer

Strømforsyning	Stikkontakt (EU)
Backupbatteri	600 mAh genopladeligt Ni-MH batteri for 20 timers standby backup
Trådløs rækkevidde (op til)	150 m. udendørs / 40 m. indendørs
Frekvens	433.92 MHz
Temperatur	-10°C to +40°C
Fugtighed (op til)	90% relativ (ikke kondenserende)
Dimensioner (hoveddel)	H: 263 mm B: 195 mm D: 61 mm
Volumen	120 dB
Flashlys	Rød