


Brugervejledning
Vibrationssensor til S6evoTM

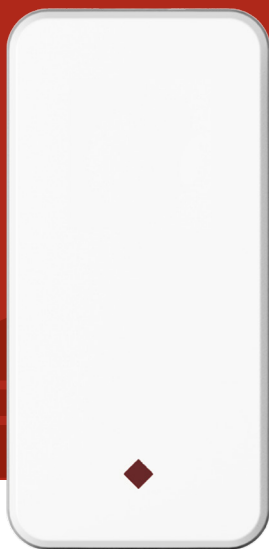

Venligst læs denne manual grundigt før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Beskrivelse af S6evo™ Vibrationssensor

Trådløs vibrationssensor som registrerer vibrationer i objektet, som den er monteret på. Sensoren er især brugbar på vinduer som er lette at afliste, store vinduer eller på faststående værdigenstande så som IT-udstyr, videoprojektorer mv.

Hvad gør den?

Den trådløse vibrationssensor hjælper med at undgå flytning af større værdigenstande og vil igangsætte alarm hvis et vindue, hvor den er monteret på, smadres eller aflistes.

Sådan virker den

Når vibrationer registreres, sender sensoren et trådløst signal til din S6evo™ SmartBox om at igangsætte alarm.

Anbefaling

Vi anbefaler, at du monterer en vibrationssensor på vinduer som er lette at afliste, samt på større værdigenstande som ikke må flyttes på, f.eks. loftmonterede TV-projektorer, IT-udstyr mv.


Kom godt i gang

Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til en S6evo™ alarmpakke.

Dette sker ved at scanne QR-koden på det tilbehør, der ønskes tilføjet.

Start med at åbne S6evo™ appen

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne)

1. Tryk på **+ Tilføj** tilbehør nederst på siden
2. Vælg **Scan QR-kode**
3. Benyt nu telefonen til at scanne QR-koden på kameraet. Scanningen foretages automatisk, når QR-koden er helt synlig i scanner-vinduet.
4. Navngiv nu tilbehøret. Fx "Vibrationssensor, stue" og bekræft ved at trykke på  i øverste højre hjørne.

S6evo™ Vibrationssensor er nu installeret.

Tekniske specifikationer


Batteri	CR 2032
Batterilevetid (op til)	18 måneder
Notifikation ved lavt batteri	Ja
Trådløs rækkevidde (op til)	150 m. udendørs / 40 m. indendørs
Frekvens	433.92 MHz
Temperatur	-10°C to +40°C
Fugtighed (op til)	90% relativ (ikke kondenserende)
Dimensioner (hoveddel)	H: 80 mm B: 38 mm D: 13 mm

Appearances




LED Indicator

PBC Layout

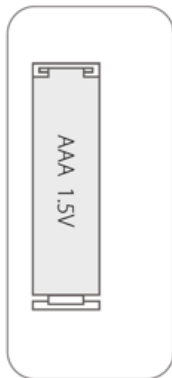

Vejledning til at skifte batteri

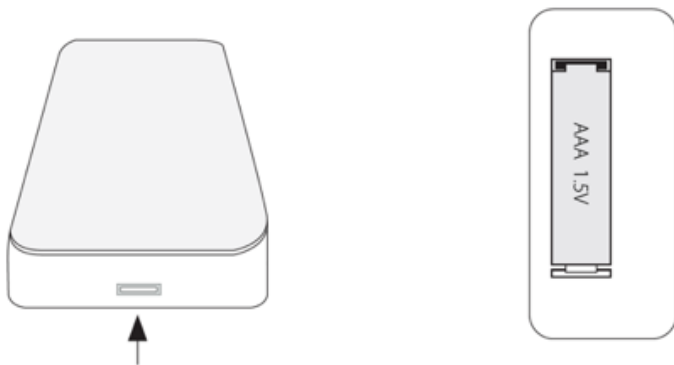

1. Indsæt fx en flad skruetrækker i hullet, tvist nu skruetrækkeren og fjern coveret.
2. Skift nu batteriet (1 x AAA batteri) og sæt coveret retur på.