




sikkerthjem

Scandinavia

Brugervejledning
Trådløs Åbningskontakt

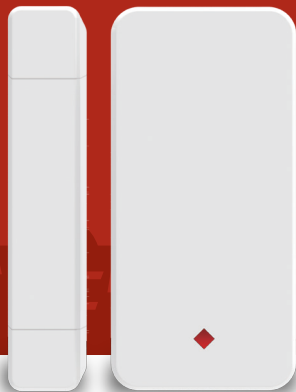

Designed in Denmark

Beskrivelse



Den trådløse Åbningskontakt er tilbehør til S6evo Smartalarm. Den har et enkelt design der kan monteres i de fleste miljøer. Kontakten har et lavt strømforbrug og en indbygget lavt-batteri varselfunktion der gennem S6evo App'en informerer 2-3 dage før batteri skal udskiftes. Åbningskontakten er nem af indlæse og navngive i alarmer og kan monteres på de fleste døre og vinduer.

Tekniske specifikationer

• Strømforsyning	1 × CR2032 button battery (3V)
• Batterilevetid	18 måneder
• Strømforbrug, transmission	20mA
• Strømforbrug, standby	2µA
• Sendeafstand (til SmartBox)	Indendørs: 40m / Udendørs: 150m
• Signalfrekvens	433.92MHz
• Arbejdtemperatur	-10°C~40°C
• Relativ luftfugtighed	≤90%rh (ikke-kondenserende)
• Vægt	35.5g(ekskl. Batteri) 40g (inkl. batteri)
• Dimensioner	Sender: 80,0mm*38,2mm*13,3mm (L*B*H) Magnet: 80,0mm*14,8*12,9mm (L*B*H)

Design, udvendig

Design (sender), indvendig

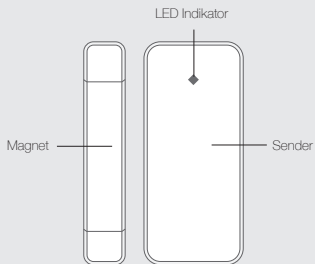

LED Indikator

LED blinker én gang: Dør/vindue er åbnet og kontakt sender signal til SmartBox.

Brugsinstruktion

Åbningskontakten fungerer ved at Senderen afgiver et udløser-signal til SmartBoxen når afstanden mellem Sender og Magnet øges. SmartBoxen udsender herefter Alarmsignal.

Indlæsning til SmartBoxen via S6evo App (vælg 'tilføj tilbehør') kan gøres på to måder;


- ① Scan QR-koden (vælg 'Skan QR-koden') der er trykt på Åbningskontakten eller
 - ② Send udløser-signal ved at øge afstand mellem Sender/Magnet (vælg ' Indlæringstilstand').
- Hvis ikke du allerede har monteret kontakten, er scanning af QR-kode den nemmeste metode. Følg herefter trin-for-trin instruks i App'en for navngivning af kontakten. Dette gøres typisk iht. kontaktens placering f.eks. 'Havedør, stue', 'Vindue, soveværelse' osv.

Howdan aktiveres Åbningkontakten?

- ① Vær sikker på at den isolerende batteri-slip er fjernet.
- ② Udvid afstanden mellem Sender og Magnet indtil den røde LED indikator lyser. Hvis den røde LED indikator lyser er kontakten aktiv og har strøm.

Installation

- Tag kontakten ud af emballagen og fjern batteri-slip.
- Indlæs kontakten til SmartBoxen via S6evo App'en før montage (se 'Brugsinstruktion' ovenfor)
- Montér Sender og Magnet separat på dør/vindue og den tilhørende ramme med den medfølgende dobbelt-klæbende tape eller med skruer (medfølger ikke). Senderen kan monteres på både højre og venstre side af magneten alt efter montageforhold.
Vær opmærksom på at afstanden mellem sender og magnet er max. 1 cm og at enheder sidder overfor hinanden.
- Undgå at montere kontakten i områder med meget metal eller elektriske ledninger/kabler.

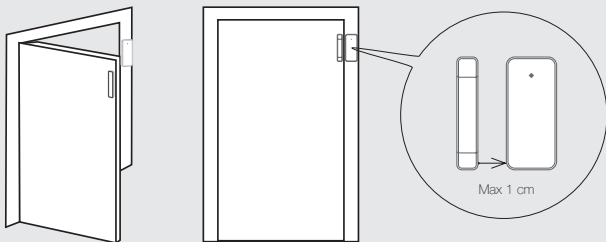

Indgangs-/ udgangsforsinkelse og 'Hjemme' tilstand (også kaldet 'Skal-sikring' og 'Nat-sikring')

Åbningskontakten understøtter funktionerne 'Indgangs-/Udgangsforsinkelse' og 'Hjemmetilstand' som alle kan indstilles i S6evo App'en.

Indgangs- /udgangsforsinkelse: Når Åbningskontakten sender et udløser-signal mens alarmer er i tilstandene 'Til' eller 'Hjemme' forsinkes udsendelsen af alarmbeskeden iht den i App'en indstillede forsinkelse (kan indstilles fra 10s til 90s). Funktionen giver dig mulighed for at slå alarmer til/fra på SmartPad tastaturet og nå ind/ud af boligen før Åbningskontakten sender udløser-signal til Smartboxen om at udsende alarmsignal.

Funktionen indstilles således i App'en: Tryk på tandhjulet i øverste, højre hjørne > Systemindstillinger > Advanceret opsætning/Mere.


Hjemmetilstand: Med Åbningskontakter på dine døre og vinduer og alarmer sat i 'Hjemme' tilstand, kan du gå rundt i boligen uden at aktivere alarmer. Hvis der i denne tilstand åbnes en dør / et vindue hvorpå der er monteret en Åbningskontakt aktiveres alarmer. Funktionen giver dig mulighed for at aktivere alarmer mens du opholder dig i boligen. Funktionen anvendes ofte om natten, da den giver mulighed for at bevæge sig frit rundt i boligen f.eks. til toiletbesøg, mens den ydre skal af boligen er beskyttet.

Funktionen aktiveres således i App'en: Tryk på ikonet af Månen med teksten 'Hjemme', nederst på forsiden. App'en bekræfter indstillingen med ét bip.


Funktionen de-aktiveres således i App'en: Tryk på ikonet af Åben Hængelås med teksten 'Slå fra', nederst på forsiden. App'en bekræfter indstillingen med tre bip.

Tip: Du kan aktivere andre af dine tilbehørsenheder til at være en del af Hjemmetilstanden. Tryk på tandhjulet i øverste, højre hjørne > Systemindstillinger > Vælg aktive sensorer for slå til Hjemme. Indlæste Åbningskontakter er som standard aktive, men kan også de-aktiveres under dette menupunkt.

Udskiftning af batteri

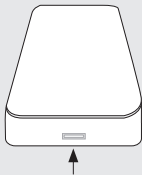

① Indsæt den flade ende af en lille skruetrækker i aflirkningsspalten, vrid skruetrækkeren for at afmontere dækslet.



② Fjern det brugte batteri og indsæt 1 x CR2032 batteri således at plus (+) symbolet vender op.