




**sikkerthjem**

Scandinavia

# Brugervejledning

## SmartPad med nøglebriklæser

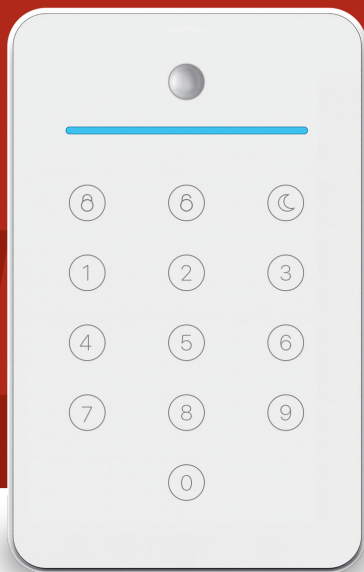

S6PAD – 2017-V1.0

Venligst læs denne manual grundigt før brug.  
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Designed in Denmark

# Indholdsfortegnelse

<b>Introduktion</b>	<b>2</b>
Forord	2
Medfølgende dele	2
Produktoversigt	3
<b>Forberedelse før brug</b>	<b>4</b>
Forberedelse før brug - Oplad og tænd SmartPad	4
Forbind SmartPad til SmartBox	5
Forbind Nøglebrik til SmartBox	5
<b>Daglig brug</b>	<b>6</b>
Aktivér enhed	6
Slå Til / Slå Fra / Hjemme-tilstand	6
<b>Vedligeholdelse</b>	<b>7</b>
Korrekt brug	7
Vedligeholdelse	7
<b>Ofte stillede spørgsmål</b>	<b>8</b>
Ofte stillede spørgsmål	8
<b>Teknisk beskrivelse</b>	<b>10</b>
Tekniske specifikationer	10

# Introduktion


## Forord

Tillykke med din nye SmartPad! Det er anbefalet, at du installerer den indendørs - i nærheden af en indgangsdør således at daglige brugere nemt kan anvende den til at slå alarmer Til/Fra på tasterne eller ved at scanne en nøglebrik på tastaturet.


Vi anbefaler at anvende SmartPad'en sammen med funktionen Indgangs-/Udgangsforsinkelse, som kan indstilles på en/ flere Åbningskontakter (funktionen virker også på Bevægelsessensorer og Vibrationssensorer) i S6evo App'en. Herved undgår du fejlagtigt at igangsætte alarmer og du får tid til at slå alarmer Til/Fra på SmartPad'en efter at du er trådt ind/ud af boligen.

Det er nemt at anvende SmartPad'en. Du skal bare indtaste den 4-cifrede adgangskode og derefter trykke 'TIL' (symbolet 'Lukket Hængelås'), 'FRA' (Symbolet 'Åben Hængelås') eller 'Hjemme' (Symbolet 'Måne'), eller bare hold din Nøglebrik op imod tastaturet for at Slå alarmer Til/Fra.

## Medfølgende dele

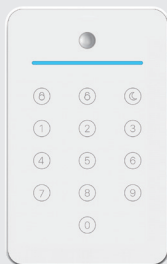

SmartPad x 1



Vægbeslag x 1





Genopladeligt  
Lithium-ion Batteri x 1



Oplader x 1

## Produktoversigt

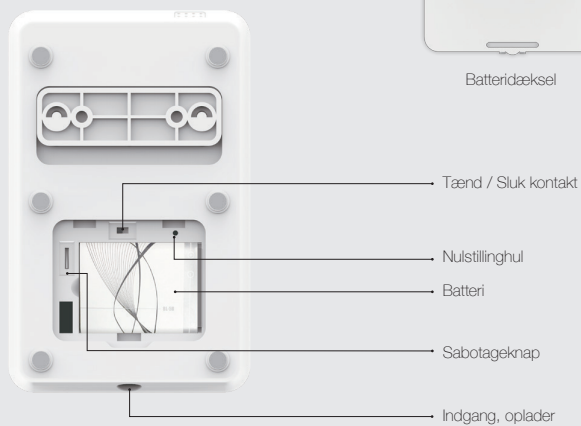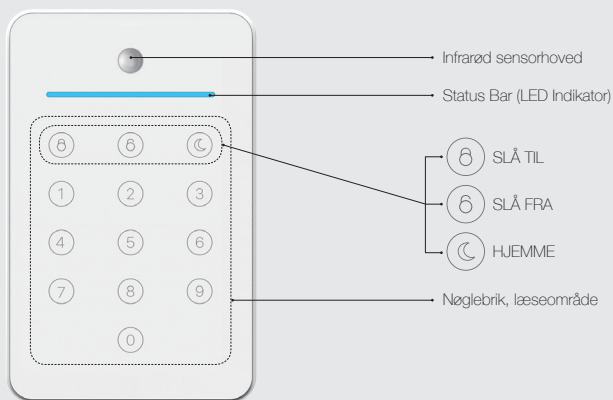

## Forberedelse før brug




1. Tjek at batteriet er monteret korrekt.

---



2. Hvis du tager SmartPad'en i brug for første gang, skal du oplade enheden – tilslut oplader og tænd for strøm for at oplade batteriet. Full opladning tager 2,5-3,0 timer.

---

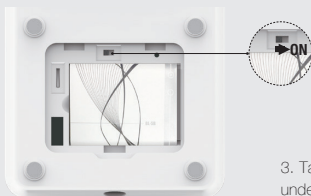

3. Tænd for SmartPad på On/Off kontakten under batteridækslet.

## Forbind SmartPad til SmartBox

Scan QR-kode	Indlæringstilstand
1. Nulstil SmartPad indtil Status bar blinker i 3 farver. Vær sikker på at SmartPad'en er opladet og er aktiveret under hele indlæsningen.	
2. Åbn S6evo App'en, tryk 'Tilføj tilbehør' nederst på forside eller tryk på 'Tandhjul' ikon > Systemindstillinger og vælg '+Tilføj tilbehør' nederst i skærmbilledet.	2. Åbn S6evo App'en, tryk 'Tilføj tilbehør' på forside eller tryk på 'Tandhjul' ikon > Systemindstillinger og vælg '+Tilføj tilbehør' nederst i skærmbilledet.
3. Vælg 'Skan QR-kode' og scan QR-koden på bagsiden af SmartPad'en.	3. Vælg 'Indlæringstilstand'. Under 'Vælg version af tilbehør' vælges 'S6evo tilbehør'. Under 'Vælg typen af tilbehør' vælges 'SmartPad' – Sluk og Tænd for strømmen på bagside i hhv skridt 1 og skridt 2.
4. Følg instruksen i App'en.	4. Følg instruksen i App'en.

*SmartPad'en afgiver 4 bip når indlæsningen er fuldført!*

*Du kan tilføje lige så mange SmartPad's til SmartBoxen som du har behov for. Vær opmærksom på at navngive dem forskelligt i App'en, så den daglige brug bliver nemmere.*

## Forbind Nøglebrik i SmartBox (via SmartPad)

Scan QR-kode	Indlæringstilstand
1. Vær sikker på at SmartPad'en er forbundet til SmartBox.	
2. Åbn S6evo App'en, tryk 'Tilføj tilbehør' nederst på forside eller tryk på 'Tandhjul' ikon > Systemindstillinger og vælg '+Tilføj tilbehør' nederst i skærmbilledet.	2. Åbn S6evo App'en, tryk 'Tilføj tilbehør' på forside eller tryk på 'Tandhjul' ikon > Systemindstillinger og vælg '+Tilføj tilbehør' nederst i skærmbilledet.
3. Vælg 'Skan QR-kode' og scan QR-koden på bagsiden af Nøglebrikken.	3. Vælg 'Indlæringstilstand'. Under 'Vælg version af tilbehør' vælges 'S6evo tilbehør'. Under 'Vælg typen af tilbehør' vælges 'Nøglebrik'. Indlæs Nøglebrikken ved at holde den op imod tastene til SmartPad'en afgiver ét bip – gentag processen én gang mere.
4. Følg instruksen i App'en.	4. Følg instruksen i App'en.

Du kan herefter teste om Nøglebrikken er blevet korrekt indlæst ved at holde den imod tastaturet. Nøglebrikken vil skifte alarmens status til det modsatte af den nuværende. Dvs. Hvis alarmen er Slået TIL, bliver den Slået FRA når du holder Nøglebrikken på tastene og omvendt.

**Bemærk:** Nøglebrikken **kan ikke** sætte alarmen TIL Hjemme-tilstand, men **kan godt** slå alarmen FRA Hjemme-tilstand

Du kan tilføje op til 99 Nøglebrikker til dit system. Vær opmærksom på at navngive dem forskelligt i App'en, så den daglige brug bliver nemmere.

Mister du en Nøglebrik, kan den nemt slettes, så uvedkommende ikke kan få adgang til dit alarmsystem:

Tryk på 'Tandhjul' ikon > Systemindstillinger > Forbunden tilbehør > SmartPads/Fjernbetjener/ Nøglebrikker – slide til højre på Nøglebrikken som skal slettes og tryk på 'SLET'.

Bekræft sletning og Nøglebrikken er herefter fjernet fra dit Alarmsystem.

Skulle den forsvundne Nøglebrik senere dukke op, kan den indlæses igen iht. vejledning ovenfor.

## Daglig brug


### Aktivér Smartpad

1. SmartPad'en har en indbygget dvalerfunktion der, for at spare strøm, automatisk slukker lys i tastatur og Status bar hvis enheden ikke anvendes i 10 sekunder. Enheden vågner automatisk af dvalen, når den runde sensor over Status baren registrerer bevægelse inden for 2 meters afstand. Tastatur og Status bar lyser derefter op.

2. Efter aktivering synkroniserer SmartPad'en øjeblikkeligt realtids-status på alarmsystemet. Status kan derefter aflæses på farven i Status baren (se nedenfor). SmartPad'en giver dig derfor altid et hurtigt overblik om din alarm er slået TIL/FRA eller er i Hjemme-tilstand.

#### Hvorfor Dvaletilstand?

SmartPad'en er designet til at fungere i det daglige kun på batteridrift. Dvaletilstanden er indbygget for at minimere behovet for genopladninger og således gøre systemet så brugervenligt som muligt.

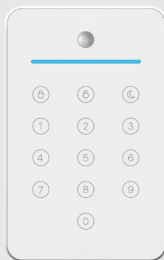

### Slå Til/Slå Fra/Hjemme-tilstand

Tast din 4-cifrede SmartPad kode og tryk > **TIL** (Lukket Hængelås) > **FRA** (Åben Hængelås) eller > **HJEMME** (Måne). Status bar blinker én gang, skifter farve og enheden afgiver lyd iht. nedenstående.

**[TIL]** : Rød – 2 x Bip

**[FRA]** : Grøn – 3 x Bip

**[HJEMME]** : Blå – 1 x Bip

*Tip: Din 4-cifrede kode til SmartPad'en er gemt i SmartBoxen. Du kan ændre koden således: Åben S6evo App, Tryk på 'Tandhjul' ikon > Systemindstillinger > Mere > Ændre PIN til SmartPad.*

Slå alarmen Til/Fra ved at holde en Nøglebrik imod tastatur-området (vær sikker på at Nøglebrikken er indlæst i SmartBoxen)

Om 'Hjemme-tilstand': Med Åbningskontakter på dine døre og vinduer og alarmen at i 'Hjemme' tilstand, kan du gå rundt i boligen uden at aktivere alarmen. Hvis der i denne tilstand åbnes en dør / et vindue hvorpå der er monteret en Åbningskontakt aktiveres alarmen. Funktionen giver dig mulighed for at aktivere alarmen mens du opholder dig i boligen. Funktionen anvendes ofte om natten, da den giver mulighed for at bevæge sig frit rundt i boligen f.eks. til toiletbesøg, mens den ydre skal af boligen er beskyttet.

**Funktionen aktiveres således i App'en:** Tryk på symbolet 'Måne' med teksten 'Hjemme', nederst på forsiden. App'en bekræfter indstillingen med ét bip.

**Funktionen de-aktiveres således i App'en:** Tryk på symbolet 'Åben Hængelås' med teksten 'Slå fra', nederst på forsiden. App'en bekræfter indstillingen med tre bip.

*Tip: Du kan aktivere følgende typer tilbehørsenheder til at være en del af Hjemmetilstanden: Åbningskontakter, Bevægelsessensorer og Vibrationsensorer; Tryk på tandhjulet i øverste, højre hjørne > Systemindstillinger > Vælg aktive sensorer for slå til Hjemme. Indlæste Åbningskontakter er som standard aktive, men kan også de-aktiveres under dette menupunkt.*

## Vedligeholdelse

### *Korrekt brug*

- SmartPad'en skal være indlæst (forbundet) med SmartBoxen før brug.
- Vær sikker på at batteriet er korrekt monteret før brug.
- SmartPad er ikke vand- eller fugttæt. Bør monteres i et tørt miljø.
- Montér ikke din SmartPad i nærheden af varmeafgivende objekter, air-condition, mikrobølgeovn og lign. der afgiver varme eller elektromagnetisme.
- Åbn ikke din SmartPad, hvis du ikke er autoriseret tekniker.
- Bortskaffes hvor du afleverer dit elektroniske affald.
- SmartPad må kun være forbundet til oplader under batteriladning. Hvis enheden er permanent tilkoblet oplader/stikkontakt er det skadeligt for enhedens gen-opladelige batteri. Evt. ombytning af batteriet under garanti vil ikke være gyldig, såfremt defekten skyldes ovenstående.

### *Vedligeholdelse*

- Støv fjernes med en tør, blød klud.
- Fedt og snavs kan fjernes med fortyndet alkalisk affedtnings/rengøringsmiddel. Tør efter med en tør klud.



## Ofte stillede spørgsmål

Problem	Årsag	Løsning
Intet svar fra SmartPad/enhed er død.	1) Lavt batteri	1. Tilslut oplader. En fuld opladning tager 2,5-3 timer.
	2) Batteri sidder forkert	2. Montér batterier korrekt og sikre at poler har kontakt.
		Kontakt Sikkerthjem Support hvis løsning 1 eller 2 ikke afhjælper problemet.
SmartPad reagerer ikke når jeg rører tasterne	SmartPad touch-knapper reagerer bedst ved tryk med fladen af din finger og ikke spidsen.  Virker ikke med handsker.	Betjen SmartPad med fladen af din finger, i stedet for spidsen.  Tag handsker af og forsøg igen.
SmartPad blinker konstant	SmartPad er ikke forbundet med SmartBox.	Start med at tjekke om SmartPad QR-kode er skannet ind i S6evo App; Tryk Tandhjul ikon > Forbunden tilbehør > SmartPads/... - hvis en SmartPad er indlæst, tryk på 'i' og sammenlign det indlæste ID med QR-kode ID på bagside af SmartPad (ex: 'ID: E4yDF\$!@').  Hvis SmartPad er indlæst: 1. Sørg for at SmartPad er inden for sende-rækkevidde til SmartBox (40m). 2. Nulstil SmartPad ved at indsætte en nål i nulstillingshullet i 3 sekunder (placeret under batteridæksel) indtil et bip bekræfter nulstilling. 3. SLUK og TÆND for SmartPad OFF/ON. 4. SmartPad parres derefter automatisk med SmartBox efter 2 bip og Status Bar skifter automatisk farve iht. alarmens status.  Hvis SmartPad IKKE er indlæst og IKKE er vist under Forbunden Tilbehør > SmartPads/...: 1. Sørg for at SmartPad er inden for signal-rækkevidde afstand til SmartBox (40m). 2. Indlæs SmartPad til SmartBox som beskrevet ovenfor. 3. SmartPad parres derefter automatisk med SmartBox efter 2 bip og Status Bar skifter automatisk farve iht. alarmens status. Slå alarmen Til/Fra via App hvis Status Bar ikke automatisk skifter farve – dette vil fremtvinge synkronisering mellem enhederne.

Problem	Årsag	Løsning
Nøglebrikken virker ikke på min SmartPad	SmartPad har ingen strøm.	Vær sikker på at batteri sidder korrekt og at det er opladet.
	SmartPad er uden for SmartBox rækkevidde	Vær sikker på at SmartPad er inden for rækkevidde at SmartBox – max 40 meter.
SmartPad afviser min 4-cifrede adgangskode	Adgangskode er forkert	Indsæt ny 4-cifret kode i S6evo App; Tryk Tandhjul ikon > Mere
SmartPad kan ikke indlæses til SmartBox	SmartPad har været indlæst til en anden Smart-Box.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulstil SmartPad ved at indsætte en nål i nulstillingshullet i 3 sekunder (placeret under batteridæksel) indtil et bip bekræfter nulstilling og farverne i Status Bar skifter kontinuert mellem de 3 statusfarver.</li> <li>2. Indlæs SmartPad i SmartBox igen via App'en; se ovenfor "Indlæs SmartPad i SmartBox"</li> </ol>
SmartPad lyser konstant op	SmartPad går ikke automatisk i dvaletilstand, hvis det er fuldt opladet, men fortsat er tilsluttet oplader.	Udtag opladeren fra SmartPad og det vil automatisk gå i dvaletilstand efter 10 sekunders inaktivitet.

## Teknisk beskrivelse

Tekniske specifikationer	
Luftfugtighed	<=96%
Arbejdtemperatur	(0- 60)°C
Strømindgang	Til opladerstik 5V2A, placeret i bund
Batteri	Lithium-ion Battery, 890mAh-Im genopladeligt
Radiofrekvens	433.92MHz
Sendefstand (til SmartBox)	Indendørs: 40m / Udendørs: 150m
Batterilevetid (fuldt opladet)	6 måneder ved 10 daglige aktiveringer.
Ladetid, batteri	2,5-3 timer fra afladet til opladet
Vægt	162,3g inkl. Back-up batteri
Mål	H-145mm, B-92,1mm
Status bar	1 bar, 3 farver (RØD/GRØN/BLÅ), placeret over tastatur
Strømkontakt	Placeret bag batteridæksel.
Nulstilling	1 hul placeret bag batteridæksel.
Taster	13 taster
Nøglebriksområde	Forside: PVC Bagside: Mattered overflade, modstandsdygtigt for ridser Vægbeslag: Mattered overflade, modstandsdygtigt for ridser
Vægmontage	Anvend det medfølgende vægbeslag.
Funktioner	
Strømbesparende dvalefunktion	Smartpad går automatisk i dvaletilstand hvis ikke anvendt i 10s. Enhed aktiveres når den runde sensor over Status baren registrerer bevægelse inden for 2 meters afstand. Tastatur og Status bar lyser op. Bemærk: Den runde sensor registrerer kun bevægelse til styring af dvaletilstand – den er ikke en alarm (bevægelses) sensor.
Indlæsning til SmartBox	Via scanning af QR-kode eller Indlæringstilstand i S6evo App.
Lavt batteri varsel	SmartBox sender varsel (notifikation og lyd) til App hver 6. time. Fra første varsel udsendes har SmartPad strøm til ca. 7 dage.
Batteri oplades	Lys i Status bar blinker ca. én gang i sekundet under opladning. Når batteri er fuldt opladet går SmartPad ikke i dvale dvs. tastatur og Status Bar lyser konstant. Fjern derefter oplader.
Sabotage alarm	Placeret på bagside. Alarm udløses hvis SmartPad løftes af vægbeslag mens alarm er aktiveret.
Nøglebrik	Alarmen understøtter op til 99 Nøglebrikker. Bemærk: Nøglebrik slår alarm TIL eller FRA. Nøglebrik kan de-aktivere Hjemme-tilstand, men ikke aktivere denne.
Alarm signal	Hvis alarm igangsættes og SmartPad er aktiveret, blinker Status bar rødt og SmartPad afgiver bip-lyde i 1 minut.